


## Erledigt **EL Capitan Akku**

Beitrag von „Majus“ vom 14. Februar 2016, 14:23

Ich habe das Problem, dass bei meinem, ansonsten zu 95% funktionierenden, Hackbook(Lenovo Thinkpad W520) der Akku nicht angezeigt wird. Es sieht im Moment so aus:

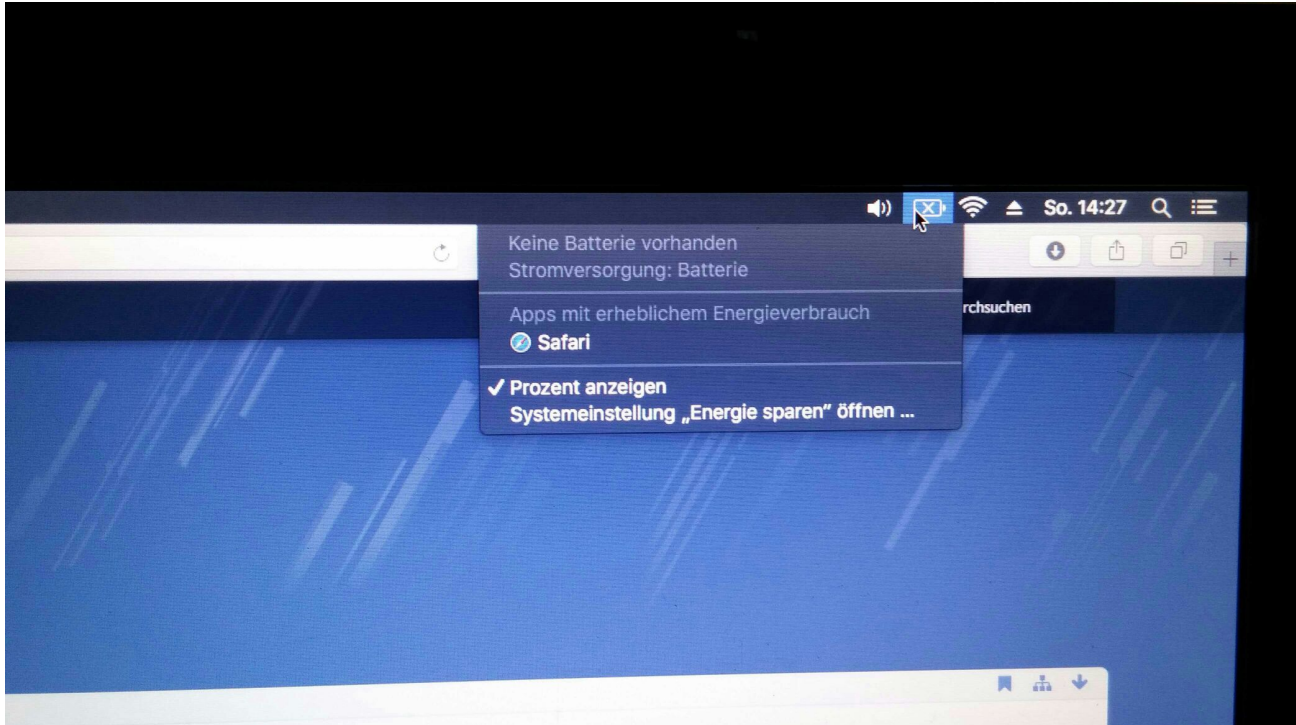

Wie da steht ist die Stromversorgung "Batterie", was aber nicht stimmt, da er am Netz hängt. Installiert sind der Voodoo Battery Kext aus dem Voodoo Battery.zip. Da ist allerdings noch ein anderer Kext drin, der bei mir allerdings einen KP auslöst und zwar so hartnäckig, dass ich schon neu installieren musste. Außerdem habe ich von ReHab Man den ACPIBatteryManager.kext installiert. Alles das bringt allerdings nichts und ich hoffe man kann mir hier helfen. 🙏🔧