


Erledigt EL bootet neu beim Ausschalten

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 12. August 2016, 08:47

Schau mal bitte in deine config.plist

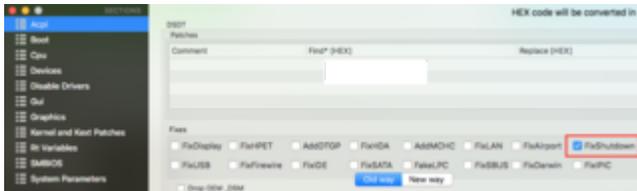

So sollte das aussehen. Wenn du eine DSDT im Clover/ACPI/patched Ordner hast, kann man das auch dort einbauen.