


Erledigt

Lenovo ThinkPad T460s macOS Installation

Beitrag von „al6042“ vom 29. April 2017, 21:54

Du meinst, dass die Helligkeit beim Neustarten so stehen soll wie vor dem Neustart?
Das erreichst du mit dem EFI-Driver EMuVariableUefi-64.efi und den RC-Scripts in der Clover-Installation:

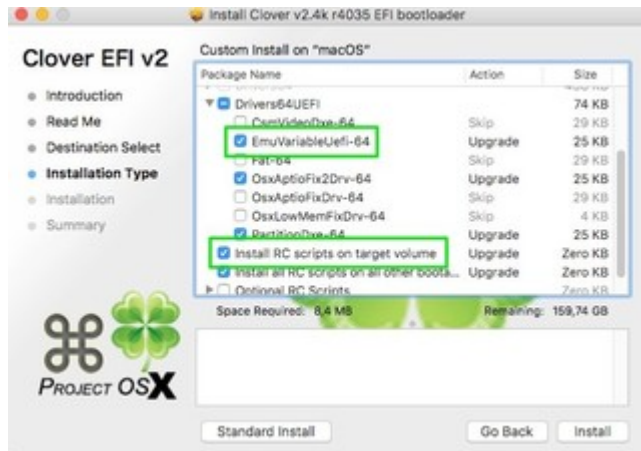

Damit werden die Werte in die nvram.plist auf der versteckten EFI-Partition abgelegt und beim Start von dort aus wieder eingelesen.