


OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „SirusX“ vom 24. April 2020, 11:57


Hey Zusammen,

vielleicht könnt ihr mir bei einem Problem helfen, ich habe einen iMac 2011 21.5" Late mit einer geflashten Nvidia Quadro K2000M. Mojave läuft soweit einwandfrei bei Catalina bekomme ich nur ein Bild wenn ich mit ALT gedrückt starte sonst bleibt alles Dunkel außerdem läuft hier der mDP auf 4K HDMI nicht der FHD Adapter läuft hingegen.

Mit OpenCore läuft auch der 4K Adapter nur versucht er in der Lauffähigen EFI immer Automatisch von der Backup Partition zu booten ich möchte aber das er Automatisch von der macOS Partition bootet. In der lauffähigen EFI ist OC auch ohne Gui und hier nimmt er nur Zahlen selectieren geht nicht.

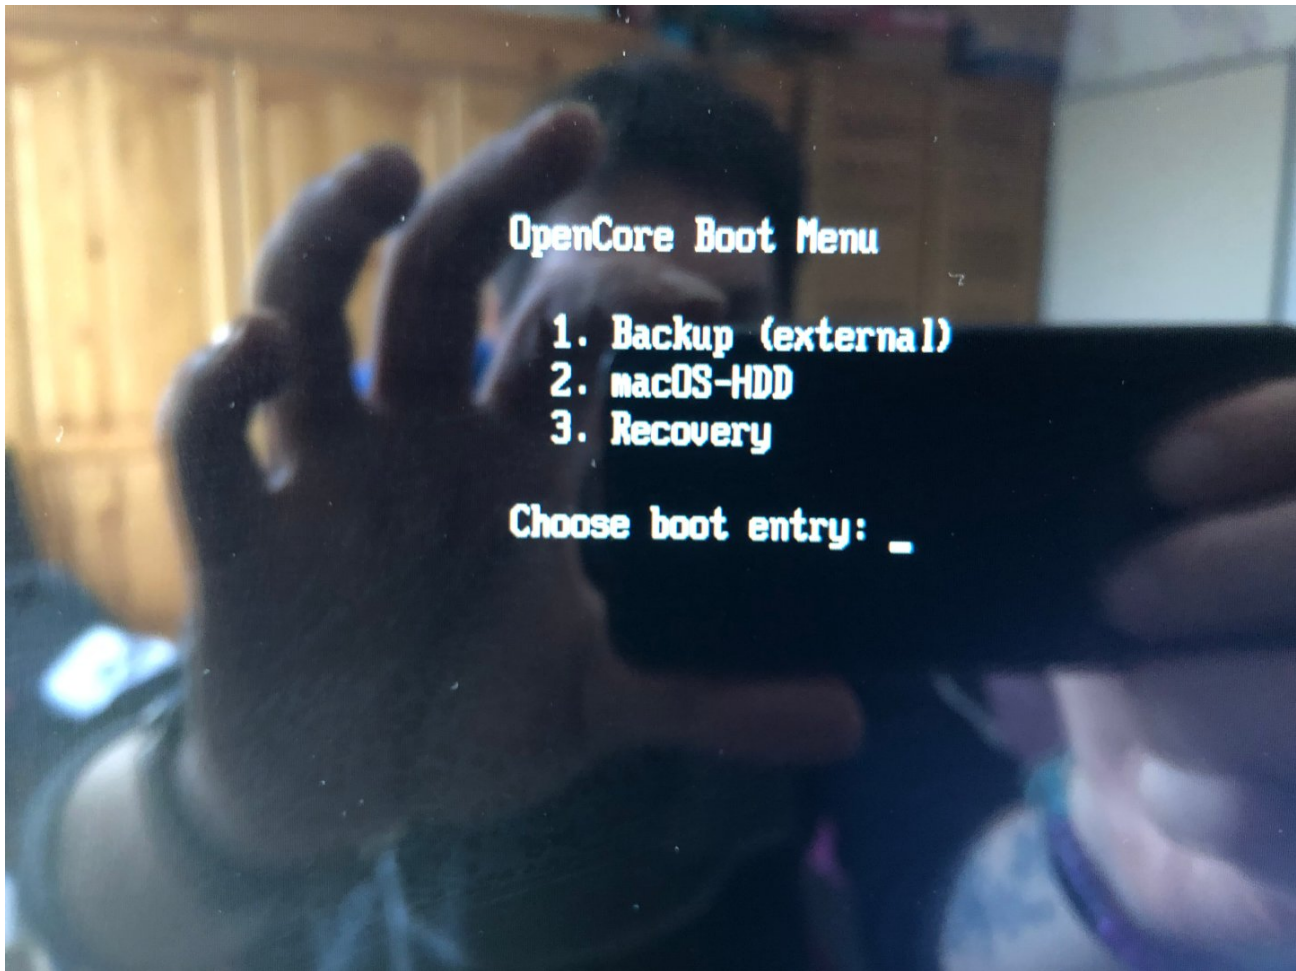

In der 2ten nicht lauffähigen EFI habe ich eine GUI kann auch selectieren aber immer vor dem Login Bildschirm macht er einen Reboot hänge jetzt schon seit 2 Tagen dran und versuche eine Funktionsfähige EFI zu erstellen inkl Gui und das er automatisch von der macOS-HDD bootet statt von der Backup (External)

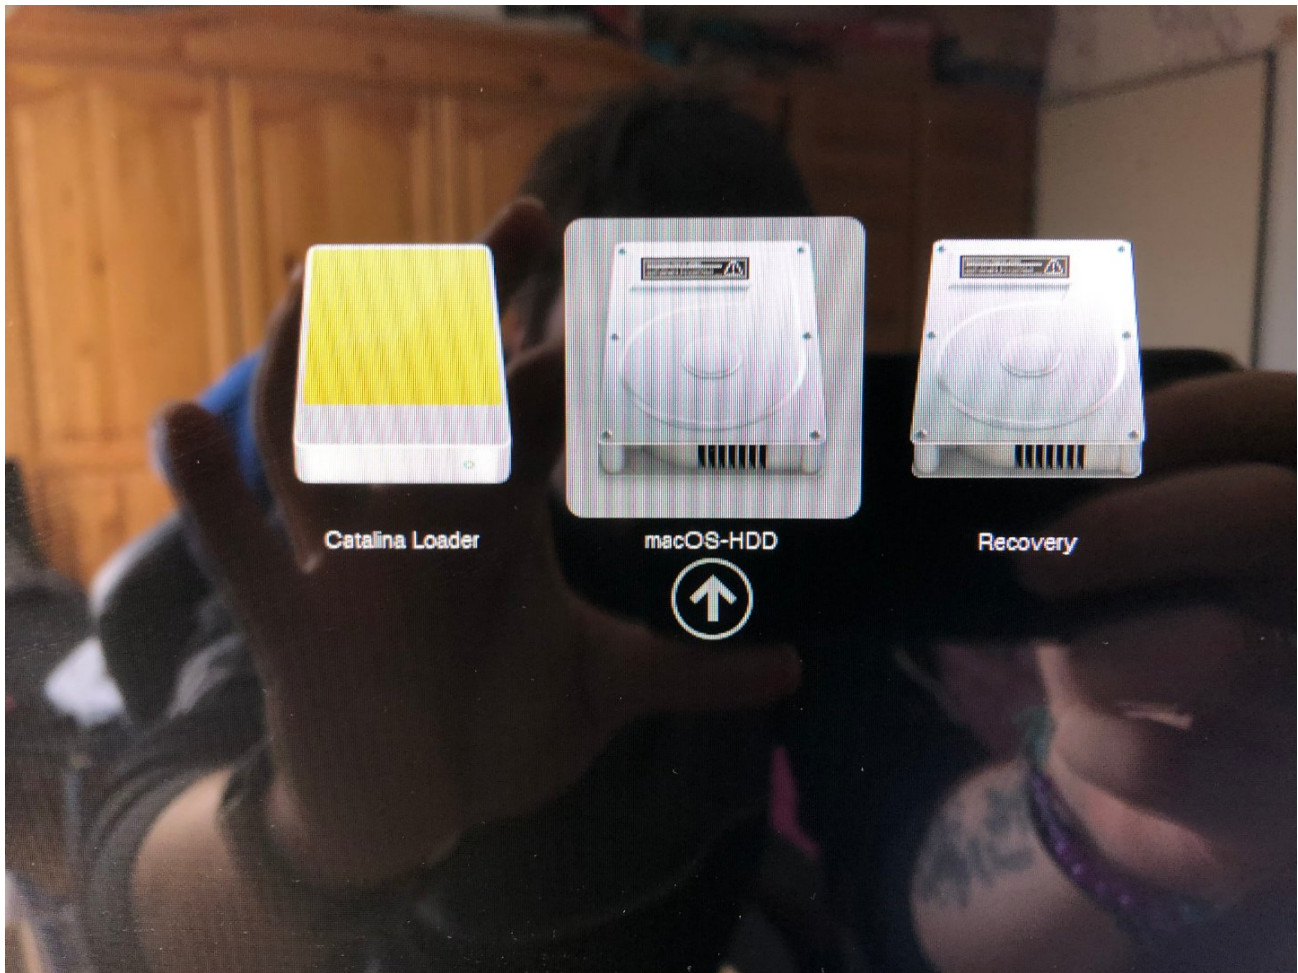

bin auch hier unterwegs da habe ich alles her zu diesen Thema, was ich will ist doch garnicht so kompliziert es muss doch eine Möglichkeit geben direkt von einer bestimmten Partition zu booten und evtl die GUI noch dazu zu der Lauffähigen EFI, habe gestern bestimmt 30 mal rebootet aber finde keine Endlösung echt zum schreien

