

**Erledigt**

# Clover Bootmanager startet nicht nach vorgegebener Zeit mit "LastBootedVolume" automatisch durch


Beitrag von „MacHannes“ vom 14. Mai 2020, 17:00

Hi Ihr,

seit sehr langer Zeit klappt das automatisch Weiterbooten im Clover Manager nicht mehr. Da mein Hacki nun so richtig gut läuft, kümmere ich mich Stück für Stück um den Kleinkram.

Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?

Liebe Grüße, MacHannes

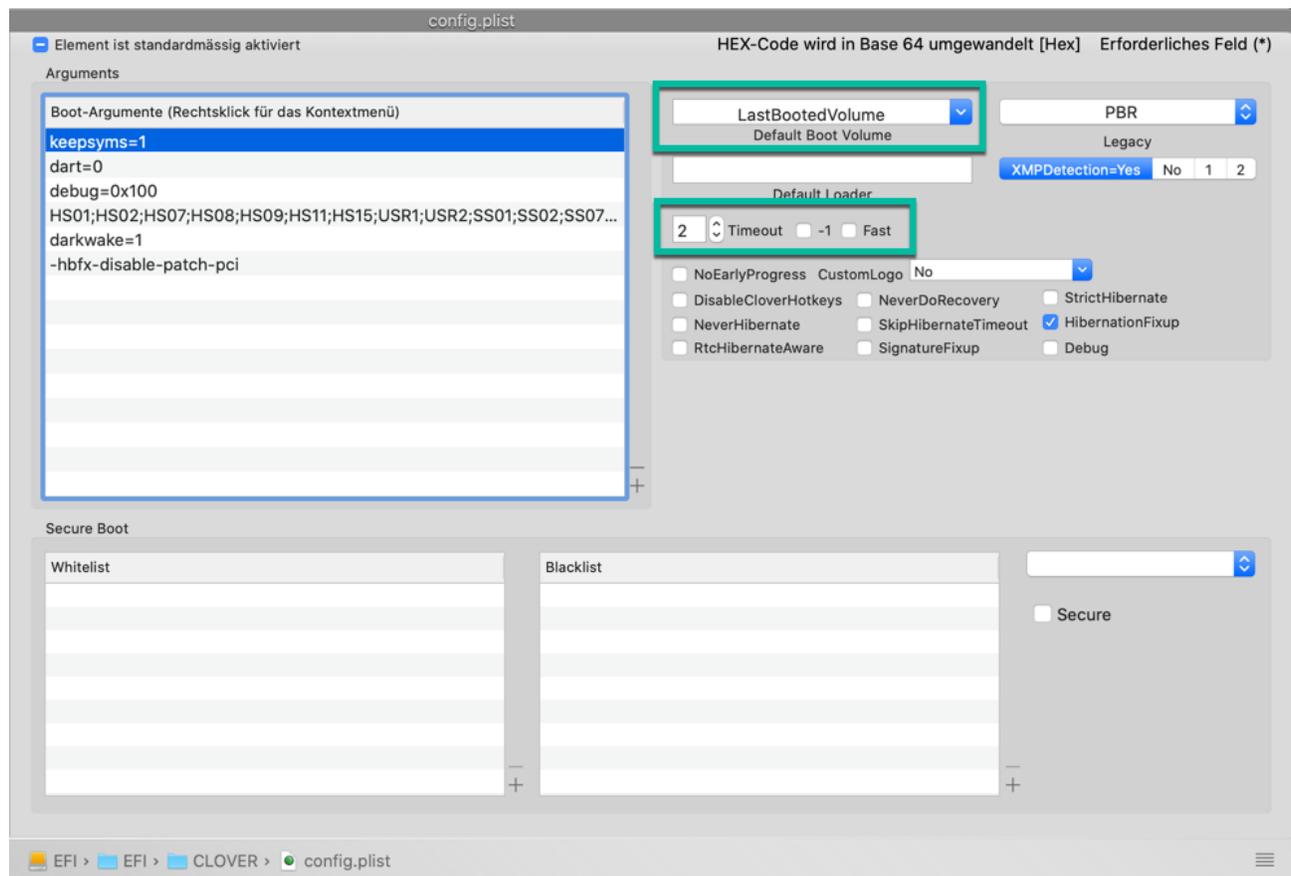

und noch eine Frage an [Sascha 77](#) Beim Erstellen des Systemreports (ich liiiiiebe dieses Tool) kommt in der Ausgabe das hier (das Verzeichnis als solches ist vorhanden, wozu ist es da?). Klemmt da was?:

Error Reading File: /private/tmp/kextupdater/Report/CLOVER/

Edit: Systemreport hab' ich erst mal gelöscht. Steht ja zu viel drin...