

Ruhezustand PC lässt sich nicht aufwecken Bildschirm bleibt Schwarz.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 13. Februar 2024, 12:17



@dohx wichtigste Seite für dich

<https://dortania.github.io/getting-started/>

Perfektes Tool

<https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

Herauswerfen aus der config

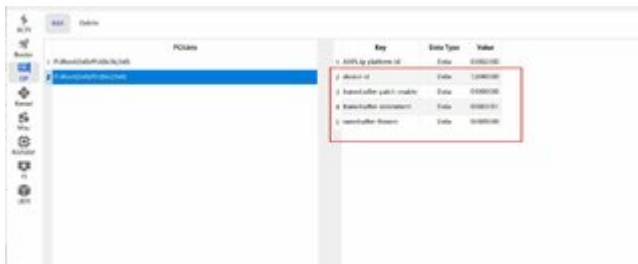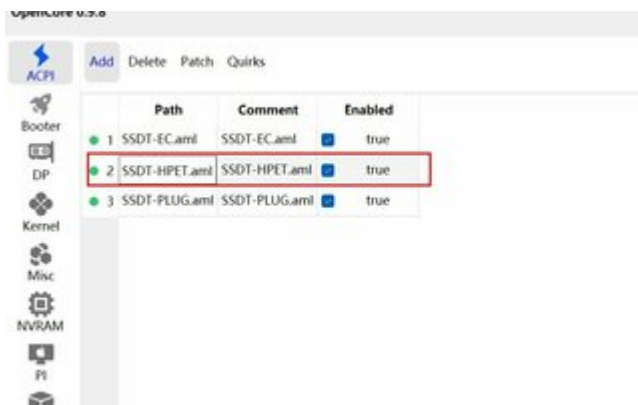


ändern

1	AAPL,ig-platform-id	Data	0300220D
---	---------------------	------	----------

AAPL,ig-Plattform-ID	Kommentar
03002200	Wird verwendet, wenn die Desktop-Haswell-iGPU zum Ansteuern eines Displays verwendet wird
04001204	Wird verwendet, wenn die Desktop-Haswell-iGPU nur für Rechenaufgaben verwendet wird und kein Display antreibt

da du das SMBios benutzt

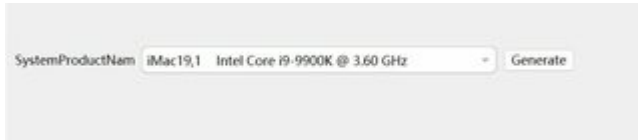

und dieser die iGPU nur Headless verwendet.

Das

<https://dortania.github.io/Ope...swell.html#starting-point>

komplett durchgehen und mit deiner config abgleichen.

Kext und SSDT erklärung was du braucht, findest du hier <https://dortania.github.io/Ope...ext.html#firmware-drivers>.

Zum USB Mapping mach das unter Windows, mit dem Hackintool eher nicht für USB Mapping, das einzige, wofür man das Tool nehmen kann ist, die Device-Info alles andere eher nicht.