

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „genex“ vom 9. April 2025, 10:50

[Zitat von Nordel](#)

Wenn es ein Broadcom-Dongle ist, musst du den OCLP benutzen. Zumindest bei eingebauten Karten erkennt der Patcher das und bringt Bluetooth zurück. [griven](#) weißt du, ob das bei einem Dongle auch funktioniert? Sollte, oder?


Ich habe einen Broadcom USB Dongle und du brauchst dafür kein OCLP nur für WLAN ab weiss ich nicht mehr MacOS, dafür habe ich jetzt eine Intel AX210 PCIe.

Ich habe bereits 15.4 und der läuft.

[TheSnooze](#)

Um den BT Stick zum laufen zu bekommen wenn das ein Broadcom ist (rufe mal den [Systembericht](#) auf und poste was unter Bluetooth angezeigt wird), musst du eben die Werte ins NVRAM eintragen und neu hinzufügen da kannst du nix finden.

Am einfachsten geht das mit [OCAT](#):

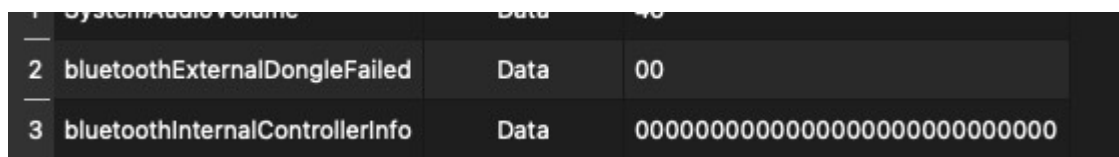

1	SystemAudioVolume	Data	40
2	bluetoothExternalDongleFailed	Data	00
3	bluetoothInternalControllerInfo	Data	00000000000000000000000000000000

bluetoothExternalDongleFailed


Data

00

bluetoothInternalControllerInfo

Data

00000000000000000000000000000000

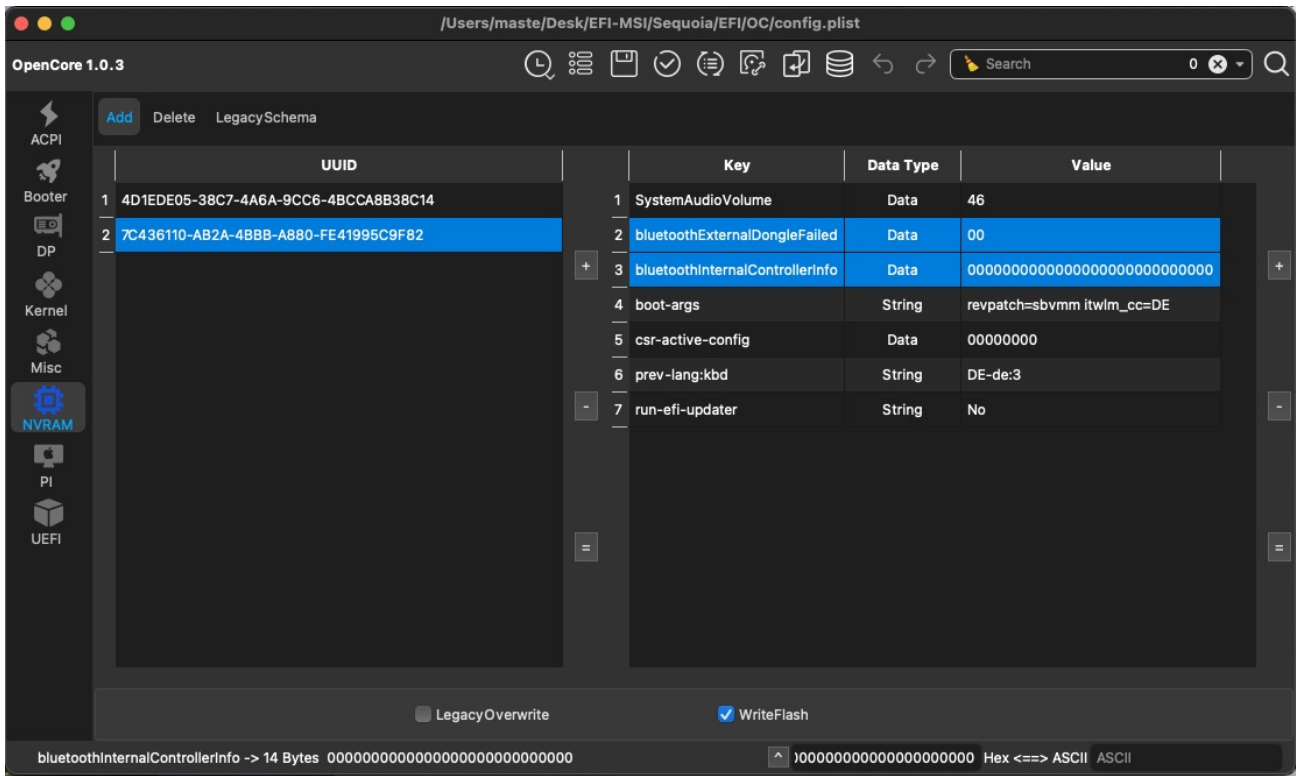

Zusätzlich eben den BlueToolFixup.kext aus [BCRMPatch](#) und nur den einbinden:

