

**Erledigt**

## **Bild wird nur auf HDMI Out ausgegeben**

**Beitrag von „Vulferin“ vom 8. September 2018, 18:28**

Hallo Zusammen,

ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Mein Bild wird nur auf HDMI out ausgegeben und leider nicht auf den Internen Bildschirm.  
Beide haben 1920x1080

Arbeite mit Clover.

Hd4000, Inject Intel ist aktiv

Gibt es eine Einstellung das ich den auf den Internen Bildschirm ausgeben kann ?

Gruß

Vulfi

---

**Beitrag von „al6042“ vom 8. September 2018, 18:34**

Das hatte ich auch mal mit meinem alten Lenovo T530.


Damals half mir folgende Herangehensweise:

1. Aktiviere in der config.plist, unter "Graphics" den Punkte "Inject EDID"
2. kopiere folgende Kette an HEX-Werten in den Bereich "Custom EDID [HEX]":

Code

1. 00FFFFFF FFFFFFF0 061014A0 00000000 0A160104 A51D1278 026FB1A7 554C9E25  
0C505400 00000101 01010101 01010101 01010101 0101581B 567E5000 0E302430  
350058C2 10000019 000000FC 00436F6C 6F72204C 43440A20 20200000 00FE004C  
47204469 73706C61 790A2020 000000FE 004C5031 35365748 342D544C 4E3200BE

Das sollte dann so aussehen:

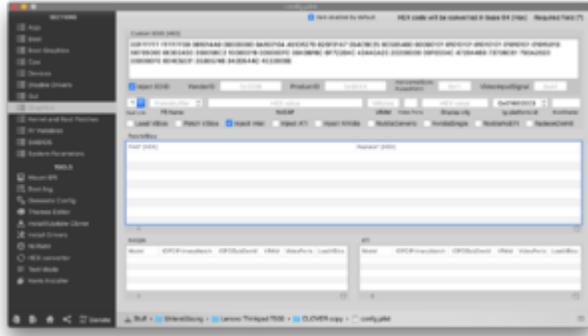

3. Gegebenenfalls auch den "Inject Intel" und den im Screenshot gezeigten "ig-platform-id"-Wert nutzen.
4. Wenn der Display eine Auflösung von 1600x900 hat, dringend noch den "Dual Link" auf "1" stellen.

---

### Beitrag von „Vulferin“ vom 8. September 2018, 18:50

Dankkkkkkeeeee

Hat geholfen 😊

Jetzt noch der Sound

COOOLL

---

### Beitrag von „al6042“ vom 8. September 2018, 19:01

Weisst du welcher Audio-Codec auf dem System vorliegt?

Wenn nicht, checke das nach folgender Anleitung aus:

<https://www.hackintosh-forum.de/...inem-Ger%C3%A4te-verbaut/>

---

**Beitrag von „Vulferin“ vom 8. September 2018, 19:50**

Hi, danke dir das du mir weiter helfen wolltest.  
Habe den Ton nun hinbekommen.

wie kann ich kontrollieren ob sonst alles läuft ?

---

**Beitrag von „al6042“ vom 8. September 2018, 19:51**

Einfach alle Funktionen testen und schauen was dabei raus kommt.

---

**Beitrag von „Vulferin“ vom 8. September 2018, 23:34**

eine Sache habe ich gefunden.  
mit Hilfe deines Code funktioniert ja jetzt mein Rechner.  
Aber wenn ich auf Neustart klicke, startet er immer auf den Externe Monitor nicht auf den Internen.  
Muss immer auf Runterfahren klicken und dann die Kiste neu anmachen.

Hast du eine Idee ?