

Erledigt

Hackintosh lässt sich nicht Ausschalten

Beitrag von „TheBarista“ vom 24. Februar 2019, 10:44

Hallo erfahrene Mitglieder, ich habe folgendes Problem.

Mein Hackintosh lässt sich leider nicht Ausschalten, nach dem Ausschalten startet der Hackintosh neu und es kommt eine Meldung, dass aufgrund eines Fehlers ein Neustart gemacht wurde.

Habe etliche Dinge schon ausprobiert in Clover Configurator und auch etliche fresh installs, anfangs lief alles Reibungslos(Standby, Neustart, Ausschalten, Netflix/Prime Video) doch nach einem Mobo Wechsel funktionierte dies alles nicht mehr. Mir würde es schon vollkommen ausreichen wenn ich die Kiste mal wieder ordnungsgemäß in den Feierabend schicken kann und dazu nicht immer den Knopf nutzen muss. Zudem kam nun auch das Problem hinzu, dass man 2-5 Anläufe braucht bis man im Desktop landet, da beim Apple Screen der Balken hängt oder beim Login sich nichts mehr rührt 🤔

Vielleicht sieht jemand Anhand der Config Datei wo der Schuh drückt und kann mir bitte helfen




Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 27. Februar 2019, 09:04

Hallo [TheBarista](#) !

Lade doch mal bitte deinen kompletten EFI Ordner als .zip Datei hoch.

Beitrag von „Sascha_77“ vom 27. Februar 2019, 09:49

Bzw. nutze den Kext Updater um einen Systemreport zu erstellen. Der beinhaltet auch

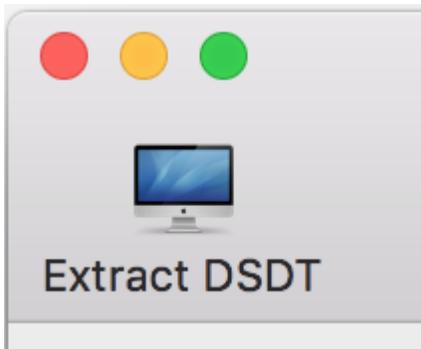


Die dann hier hochladen.

Beitrag von „TheBarista“ vom 5. März 2019, 17:26

rubenszy so hab mal beides gemacht in den Anhang eingefügt.

Beitrag von „rubenszy“ vom 5. März 2019, 17:40

der muss raus

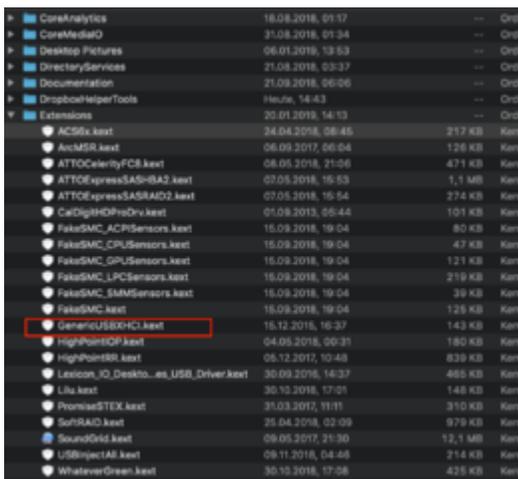

Beitrag von „TheBarista“ vom 5. März 2019, 17:49

Es hat funktioniert, vielen vielen Dank.

Beitrag von „filou77“ vom 5. März 2019, 21:33

Sehr coole Hilfe! 👍

Beitrag von „chrisu“ vom 9. Dezember 2019, 23:24

Hallo rubenszy

ich bin relativ neu aber habe gelesen wie du das Problem mit dem Herunterfahren lösen konntest.

Ich hab meinen ersten Hackintosh aufgesetzt und die Sleep Funktion läuft, aber Herunterfahren und Rebooten hab ich immer einen Fehler glaube ich. Denn er geht nicht aus und startet nicht neu beim Reboot. Ich muss dann immer auf den Knopf drücken.

Vielleicht könntest du dir mal meine Einstellungen angucken. Ich pack auch einen Screenshot hinzu was immer beim runterfahren passiert. Vielleicht ist es ja ein ähnliches Problem.

Grüße
Chrisu