

Erledigt

Antennenbelegung der Fenvi FV-T919

Beitrag von „Toskache“ vom 15. Januar 2020, 22:56

Ich habe hier eine fenvi FV-T919 als WiFi-/ Bluetooth-Karte im Einsatz - Hauptsächlich Bluetooth, da der Rechner per Kabel angebunden ist. Soweit alles prima. Da der Rechner unter dem Schreibtisch vor der Wand steht, würde ich gerne die "Antennen-Verlängerungen" anschließen, welche mit dem Mainboard geliefert wurden. Nun habe ich hier zwei Verlängerungen, aber vier Anschlüsse an der Karte. Weiß jemand wie die Antennen-Anschlüsse der Karte belegt sind 2.4GHz / 5GHz ?

Beitrag von „NoBody_0“ vom 15. Januar 2020, 23:33

2te Antenne, Richtung Steckplatz

Steht auch hinten auf die Metall-Befestigung, wo du Antennen anschließt...

Beitrag von „Toskache“ vom 16. Januar 2020, 18:43

muster48 Hm, bei mir sehe ich innen und aussen nix.




Beitrag von „NoBody_0“ vom 16. Januar 2020, 19:02

ah okay, sorry. Ich hatte die Karte schon mal und da stand was, aber auf jeden fall ist von beiden, die in der Mitte sind

95% ist die 2te, wenn du das Foto von rechts nach links betrachtest

Update: das ist meine alte kaputte fenvi karte

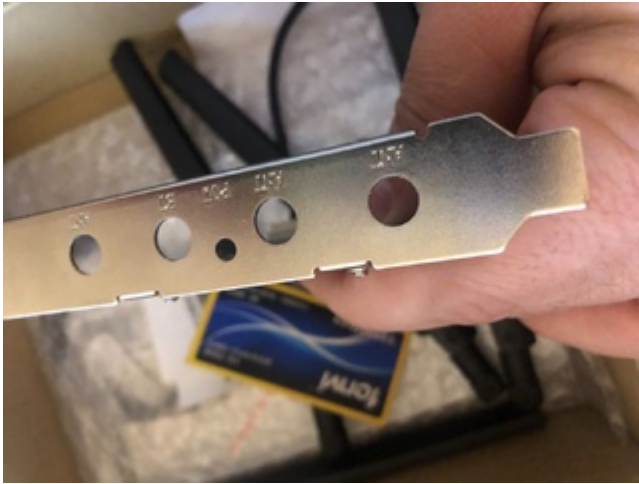

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. Januar 2020, 19:23

[Toskache](#) Die zweite von rechts auf deinem Foto ist Bluetooth (dort steht bei mir und auf dem Foto von muster48 auch "BT" dran). ~~Welches die 5GHz-Antenne ist, versuche ich gerade herauszufinden, aber ich komme bisher nicht drauf.~~

Die rechte auf deinem Foto (also die außen direkt neben der BT-Antenne) ist 5 GHz.

Beitrag von „Toskache“ vom 16. Januar 2020, 21:25

Danke, Ihr seid spitze!

Beitrag von „euteneue“ vom 4. Januar 2022, 15:39

Als weiterer Datenpunkt: Bei meinem Modell (Kaufdatum - Mitte 2020) war es die Buchse, die am nächsten am Mainboard bzw. am weitesten "unten" auf dem Slotblech durchgeführt ist. Hat mich etwas Trial and Error gekostet, bis ich die richtige gefunden hatte 😊

Beitrag von „no_Legend“ vom 24. Februar 2022, 13:31

[Zitat von euteneue](#)

Als weiterer Datenpunkt: Bei meinem Modell (Kaufdatum - Mitte 2020) war es die Buchse, die am nächsten am Mainboard bzw. am weitesten "unten" auf dem Slotblech durchgeführt ist. Hat mich etwas Trial and Error gekostet, bis ich die richtige gefunden hatte 😊

Kann man nicht irgendwo die Signalstärken auslesen?

Mich würde auch interessieren, was hier für Antennen im Einsatz sind? Ins besondere für Bluetooth.

Grüße Robert

Beitrag von „Nordel“ vom 24. Februar 2022, 13:49

[no_Legend](#) ALT gedrückt halten und auf das WLAN-Symbol oben links klicken.

Beitrag von „no_Legend“ vom 24. Februar 2022, 13:55

[Zitat von Nordel](#)

[no Legend](#) ALT gedrückt halten und auf das WLAN-Symbol oben links klicken.

Auch bei Bluetooth?

Beitrag von „Nordel“ vom 24. Februar 2022, 14:43

Zumindest bei mir sehe ich unter Bluetooth keine Signalstärke mehr. Früher ging das mal.

Beitrag von „euteneue“ vom 25. Februar 2022, 13:09

[Zitat von no Legend](#)

Kann man nicht irgendwo die Signalstärken auslesen?

Mich würde auch interessieren, was hier für Antennen im Einsatz sind? Ins besondere für Bluetooth.

Grüße Robert

Ich habe das mit Unlax geprüft, da ich das sowieso nutze. Dort sieht man das für ein verbundenes iPhone im Menü in dBm.