

Erledigt

## Ruhemodus - PC fährt herunter

Beitrag von „user232“ vom 26. April 2020, 13:12

Seit dem ich die fenvi BCM94360CS2 (WLAN/BT) eingebaut habe, schaltet sich der PC bei Eintreten des Ruhemodus automatisch aus. So was wie Ruhemodus gibts jetzt geht gar nicht mehr, weder automatisch noch manuell. Wo muss ich da suchen?

---


Beitrag von „Jono“ vom 26. April 2020, 15:38

Die USB Ports korrekt gemappt?

---

Beitrag von „user232“ vom 27. April 2020, 05:31

Des müsste eigentlich passen

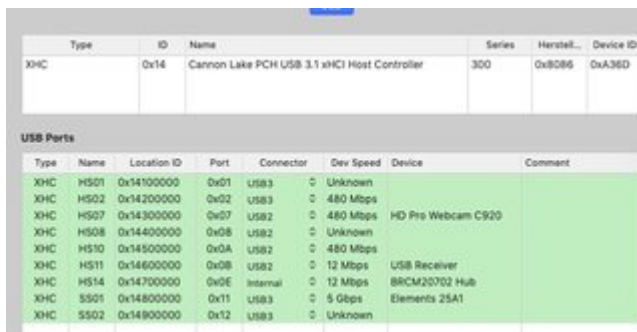

The screenshot shows a system utility window with two tables. The top table lists the USB controller, and the bottom table lists the USB ports.

Type	ID	Name	Series	Herstell...	Device ID
XHC	0x14	Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller	300	0x8086	0xA36D

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
XHC	HS01	0x14100000	0x01	USB3	Unknown		
XHC	HS02	0x14200000	0x02	USB3	480 Mbps		
XHC	HS07	0x14300000	0x07	USB2	480 Mbps	HD Pro Webcam C920	
XHC	HS08	0x14400000	0x08	USB2	Unknown		
XHC	HS10	0x14500000	0x0A	USB2	480 Mbps		
XHC	HS11	0x14600000	0x0B	USB2	12 Mbps	USB Receiver	
XHC	HS14	0x14700000	0x0E	Internal	12 Mbps	BRCM20702 Hub	
XHC	S501	0x14800000	0x11	USB3	5 Gbps	Elements 25A1	
XHC	S502	0x14900000	0x12	USB3	Unknown		

---

Beitrag von „CMMChris“ vom 27. April 2020, 08:53

Das Problem hatte ich schon bei einem anderen User hier zu debuggen. Leider ohne Ergebnis.

Neue Karte (mit anderem Adapter) gekauft, Problem weg.

---

**Beitrag von „user232“ vom 27. April 2020, 09:08**

okay, alles klar, ... iÜ anderer Steckplatz hatte auch nichts bewirkt.

Edit:

Karte raus und sleep funktioniert wieder.