


Erledigt

MSI Z370 Clover Bootloader ist leer

Beitrag von „cobanramo“ vom 17. Oktober 2018, 14:58

Für den Verbose mode on/off wieder im Clover Configurator den Config.plist editieren.

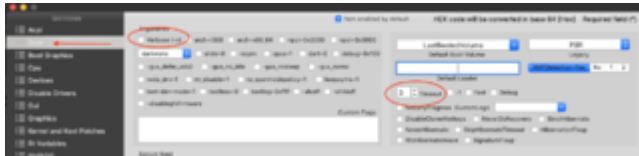

Die Optionen kannst du von dem Bild hier ablesen.

Timeout

```
<key>Timeout</key>  
<integer>5</integer>
```

The boot loader will pause for 5 seconds after starting before automatically loading an operating system. If a key is pressed during this period of time, the countdown is stopped. Options:

- `0` - GUI is not invoked, the OS is loaded instantly
- `-1` - GUI is invoked, automatic OS loading is turned off

Clover must have be able to find a default entry for it to automatically boot into an OS see [DefaultVolume](#) below.

NOTE: If the Timeout integer is set to `0`, hold any key when powering on to invoke the bootloader GUI.