Erledigt Hilfe Intel HD 530 Dual Monitor Betrieb Mojave

Beitrag von „al6042“ vom 24. November 2018, 13:50
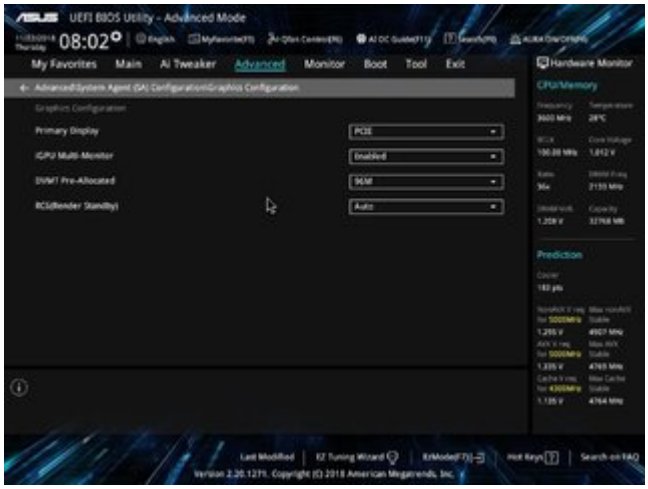
Ist dein BIOS entsprechend eingestellt?
Dort müsste es eine Funktion geben, bei der man die zusätzliche Grafik explizit als primären Ausgang definiert, z.B. so: