Erledigt Hackintosh lässt sich nicht Ausschalten

Beitrag von „rubenszy“ vom 5. März 2019, 16:47

Mach mal ein Bild von dem Ordner

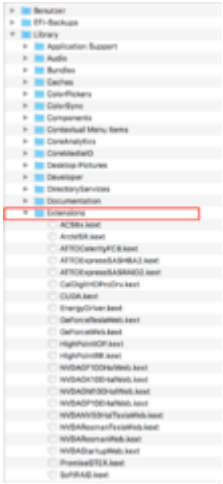

dann das tool DPCIManager - PCI Hardware info laden und eine DSDT ziehen per

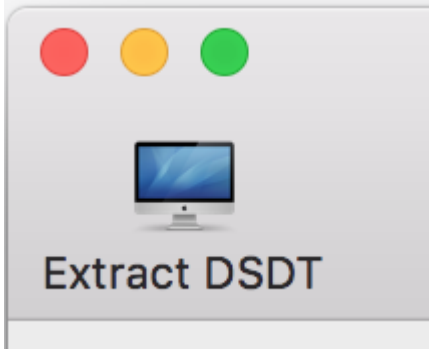

Die dann hier hochladen.