GPU Temperatur wird nicht angezeigt ?

Beitrag von „LetsGo“ vom 23. Februar 2021, 04:15

Bei mir funktioniert es auch mit **HWMonitorSMC2.**

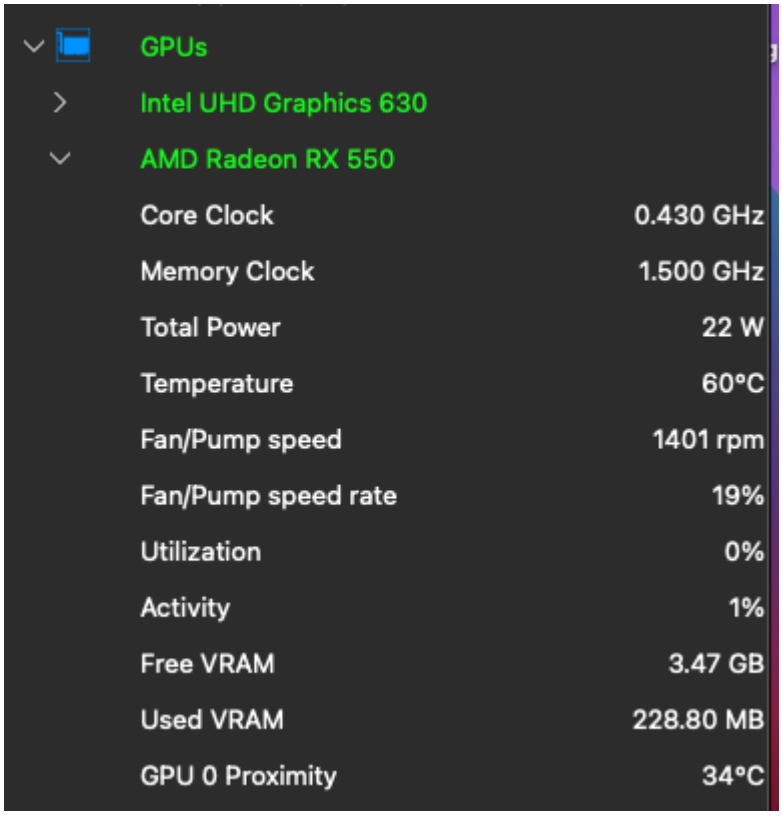

"Zeige GPU-Überwachung von IOkit" muss aktiviert sein!

Voreinstellungen
Sensors
View
Other
RAM-Angaben in Prozent (%)
Die Gruppe CPU FREQUENZEN erweitern
Die Gruppe CPU TEMPERATUREN erweitern
Alle Gruppen erweitern
Keine leeren Gruppen anzeigen
Zeige GPU-Überwachung von IOkit
Intel® Power Gadget
PMU
Updateinterval für Sensoren in Sekunden:
1.50"
TDP (W):
MHz:
3.00"
3.00"
3.00"
Fan/Pump Control
Show Min/Max speed
3.00"
297.67"
3.00"
(Änderungen der Einstellungen werden nach App-Neustart übernommen)