# Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

## Beitrag von „Max.1974“ vom 14. Juli 2024, 22:00

Versuchen Sie, diese Einstellungen in Ihrer Plist zu verwenden, verwenden Sie jedoch kein anderes Boot-Argument als die Deaktivierung von Nvidia. Ich erinnere mich nicht genau, weil ich nie Nvidia verwendet habe, aber mein Lenovo hat eine HD620 mit 4K-Einstellungen. Perfektes Rad. Die Hauptsache ist zu verstehen, was Sie in Ioreg für LCD, HDMI haben.
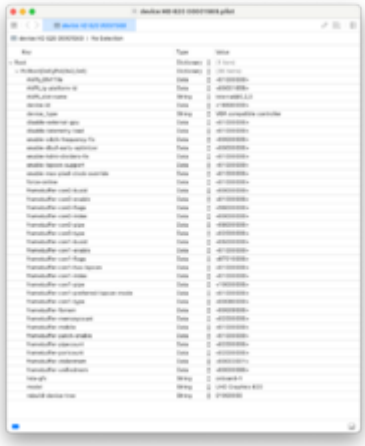
device HD 620 00001569.plist.zip