


# USBInjectAll

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 6. März 2017, 18:05

Vielleicht stimmt ja mit der SSDT irgendwas nicht, aber die benötigst du doch nicht. Du musst nur die exclude-Liste im Clover-Configurator unter "Boot" eintragen.

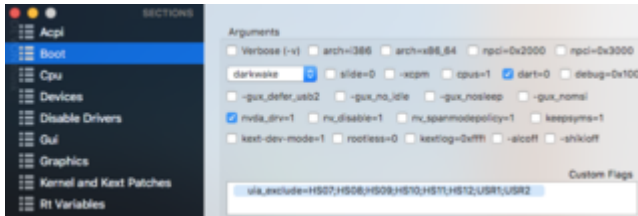

Aber bitte nicht meine Liste auf dem Bild abschreiben. Du hast ja selber schon festgestellt, dass du HS07, HS08, HS11, HS12, HS14 nicht brauchst.