

Erledigt

ASUS N751J


Beitrag von „McRudolfo“ vom 21. Mai 2017, 23:31

Hmmm, hast du noch einen anderen Stick übrig?

Dann formatiere den Stick als MBR/FAT32 und installiere darauf Clover (neueste Version)

<https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/>

mit folgenden Einstellungen:

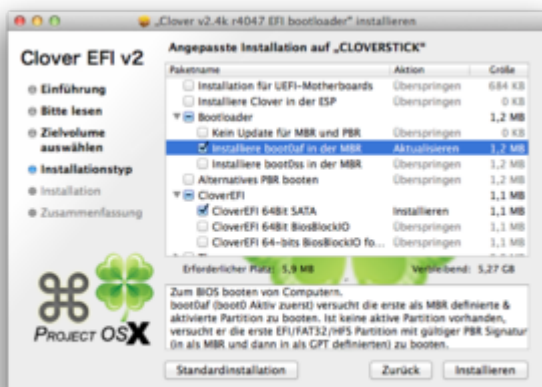

Dann ersetzt du die config.plist mit dieser...