

Erledigt **Mac Pro 1.1 Umbau mATX**

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 11. Juli 2017, 15:20


[Zitat von LuckyOldMan](#)

....

Ich hatte noch ein anderes Bild eines MP-Mod, wo der Besitzer hinten nur die Fläche mit den Anschlüssen weggenommen hatte (leichter Rand zur gelochten Fläche verblieb, um es optisch schöner zu gestalten), finde es aber gerade nicht (suche weiter, weil das auch gut ausschaute). ...

Gesucht - gefunden: war gar nicht so weit weg!

[Mac Pro Mod](#)

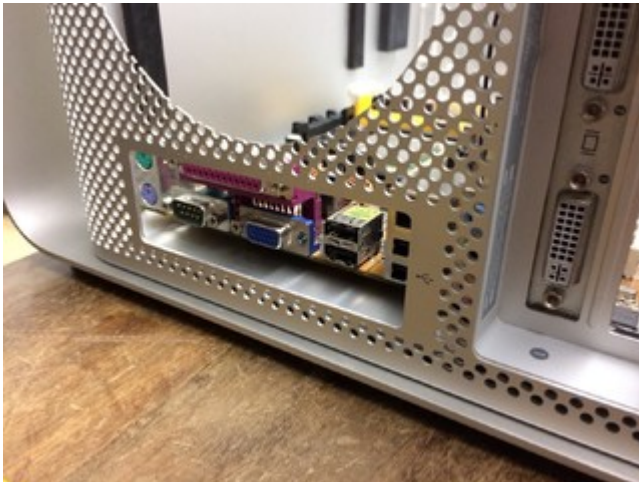

[Arstidir:](#)

Ich ahnte schon, dass das zur Verwirrung führen würde: die Fotos sind vom PM G5, nicht vom MP.

Wenn alle Schrauben der Schiene gelöst sind, musst Du die Federn hinter den Haken herausfriemeln, die Haken nach vorne rausziehen und dann sollte sich die Schiene herausklappen lassen.

Gruß
LOM

P.S.:

Die 5 runden Inbusschrauben in der Plastikschiene müssen natürlich auch raus - auf den Bildern sind sie noch drin. Die halten die Schiene und das Caddy-Blech, das Du dann nach vorne/unten wegklappen kannst.