

**Erledigt**


## Black-Screen-Fix für AMD-Karten

Beitrag von „griven“ vom 28. Juli 2017, 00:01

Bin dran 😊

Okay erstmal die Kurzform weil es wirklich kein Hexenwerk ist 😊

Für Clover und auch für OZ gilt wenn whatevergreen zum Einsatz kommen soll müssen vorher alle Injects abgeschaltet werden für Clover geht das am einfachsten mit dem CloverConfigurator:

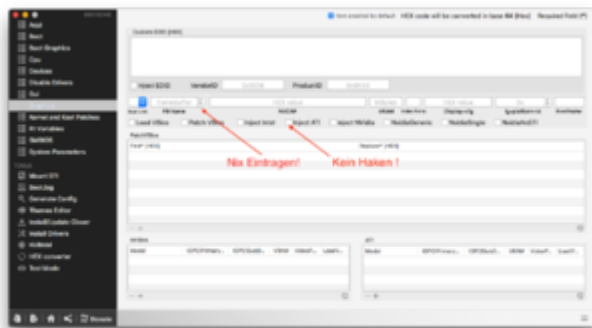

Für OZ muss eigentlich nur die ATIInjection abgeschaltet werden was man entweder in der Defaults.plist erledigt oder aber via NVRAM. In den Defaults einfach den Eintrag

Code

1. `<key>DisableAtiInjection</key>`
2. `<true/>`

im Bereich

Code

1. `<key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>`

einfügen und fertig. Über den NVRAM geht es mit dem Befehl

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableAtiInjection=%01`

Ab jetzt kommen Clover und OZ wieder zusammen denn es ist nichts weiter zu tun als lilu.kext

und whatevergreen.kext in die jeweils passenden Verzeichnisse einzufügen (Clover: ->EFI->Clover->Kexts/Others OZ: ->EFI->Oz->Darwin->Extensions->Common) und anschließend neu zu starten.

Damit das alles wirklich funktioniert muss Eure GPU ein UEFI GOP Bios besitzen (tun alle neueren AMD Karten) und der CSM Support im Bios abgeschaltet werden (hierzu bitte im Bios nachsehen).