

# **Erledigt** High Sierra, H370, i5 8400 - Instant-wake up bei Sleep

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. Mai 2018, 17:04**

Rehabman hat ein interessantes Repository auf GitHub: [OS-X-Clover-Laptop-Config](https://github.com/Rehabman/os-x-clover-laptop-config)

Ich habe so (ähnlich) einige \_PWR-Methoden von Geräten angepasst, die im Log als Wake Reason aufgetaucht sind. Mal als Beispiel GLAN:


**Comment** change GLAN.\_PRW to GLAN.XPRW

**Find** 5F505257 (\_PRW)

**Replace** 58505257 (XPRW)

**TgtBridge** 474C414E (GLAN)

```
change GLAN._PRW to GLAN.XPRW, pair with 58505257 58505257 474C414E
change XDCI._PRW to XDCI.XPRW, pair with 58505257 58505257 58444349
```

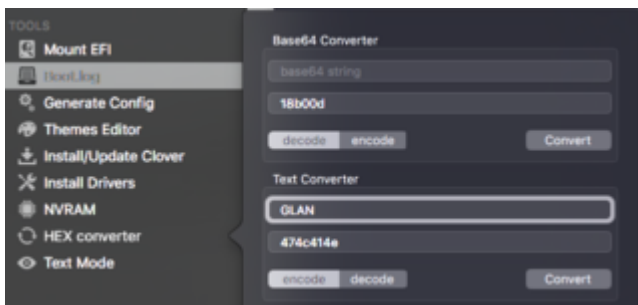

Die entsprechende Stelle in der DSDT wird durch den Patch dann wie auf dem Screenshot zu sehen geändert:



Und die dazu passende SSDT:

### Code

1. DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "hack", "\_GLANPRW", 0x00000000)
2. {
3. External (\_SB\_.PCI0.GLAN, DeviceObj) // (from opcode)
4. External (\_SB\_.PCI0.GLAN.XPRW, MethodObj) // 0 Arguments (from opcode)
- 5.
- 6.
7. Method (\_SB.PCI0.GLAN.\_PRW, 0, NotSerialized) // \_PRW: Power Resources for Wake
8. {
9. Store (\\_SB.PCI0.GLAN.XPRW (), Local0)
10. Store (Zero, Index (Local0, One))
11. Return (Local0)
12. }
13. }

Alles anzeigen