


**Erledigt**

## Kann en0 nicht built-in stellen

**Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Mai 2018, 19:03**

Jo, einfach die Daten aus dem DPCI Manager (Vendor & Device) eintragen und einen Neustart machen.

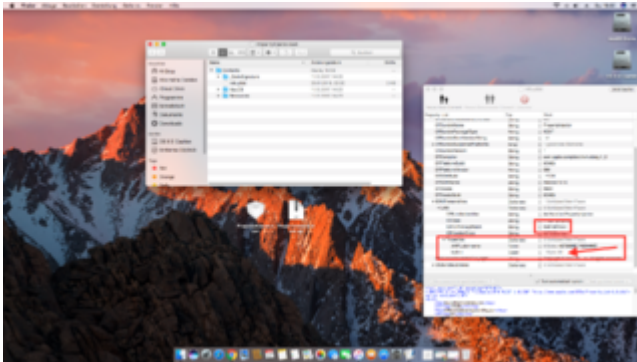

[@yener90](#) Das kannst du entweder selber machen oder wir erledigen das für dich, siehe Anhang.

Edit: Nimm einfach das PropertyInjector.Kext mit dem 816810EC ... 😊