


## Erledigt Gigabyte MA785G-UD3H

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. November 2018, 20:59

Auf den USB Stick muss noch der passende AMD Kernel (System/Library/Kernels) zu deinem OS X Build, sonst kannst du damit nicht bootern und auch nicht installieren.

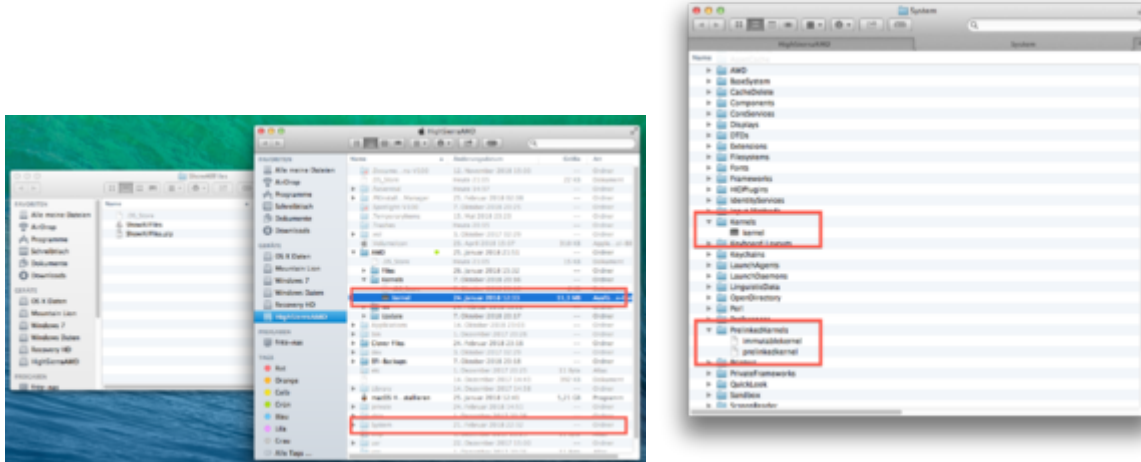

Anschließend muss der Prelinked Kernel erneuert werden, entweder mit einem Tool, Script oder von Hand im Terminal.