


## Erledigt **Lenovo T420 - macOS Installation**

Beitrag von „.rrr.“ vom 21. November 2018, 14:52

Ok, habe mir Win7 32bit auf nen Stick gemacht und konnte das [BIOS flashen](#)... denk ich. Zumindest zeigt es mir das BIOS so an. Zuvor war v1.39 installiert.

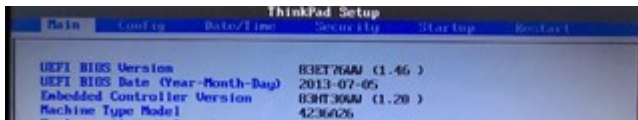

In seinem Video zum T420s sagt Dennis, es muss einen Advanced Tab geben. Dann wisse man, dass das die andere Wifi Karte läuft.

Wie erkenne ich denn, dass es ein gemoddetes BIOS ist?

Natürlich hab ich das oben verlinkte genommen, aber kann man es an dieser Stelle verifizieren?

Gruß .rrr.