

Erledigt


Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „.rrr.“ vom 25. November 2018, 21:41

[Zitat von grt](#)

gib im terminal lsusb ein. bluetooth hängt am usb, und würde so aufgelistet werden.

Danke dir. Aber ich vermute, da steht nichts drin.

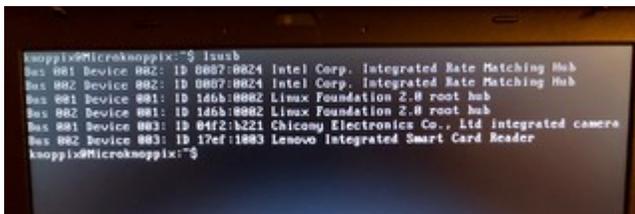

```
knoppix@Microknoppix:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0807:0824 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 0807:0824 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b221 Chicom Electronics Co., Ltd integrated camera
Bus 002 Device 003: ID 17ef:1893 Lenovo Integrated Smart Card Reader
knoppix@Microknoppix:~$
```

Kann ich so auch herausfinden, ob die WLAN-Karte läuft?

[Zitat von Metalhead](#)

So hier mal mein EFI Ordner für das T420/520.

Musst dir nur noch selber mit dem CC das SMBios 8.2 in die Config.plist erstellen.

Zum einen: vielen Dank!

Zum anderen: Sorry, dass ich nachfrage, was bedeutet das mit dem SMBios im Clover Configurator?