

**Erledigt**

## **BCM943602CS mit ohne Bluetooth?!**

**Beitrag von „rubenszy“ vom 8. Dezember 2018, 17:38**

Was ich so wieso nicht verstehe ist warum nutzt du die sinnlosen SSDT's, in deinem Fall würde ich mal den Clover Ordner richtig aufräumen und schauen was Sinn macht und was nicht.


SSDT-EC.aml brauchst du nicht

SSDT-SMBUS.aml kann man mit clover einfügen

SSDT-UIAC.aml beschneidet deine USB Ports auf 11, nicht mal auf 15


SSDT-USBX.aml braucht man auch nicht wirklich

Dann zu den kexten alten USBInjectAll.kext und XHCI-300-series-injector.kext raus und ersetze es mit diesen neuen

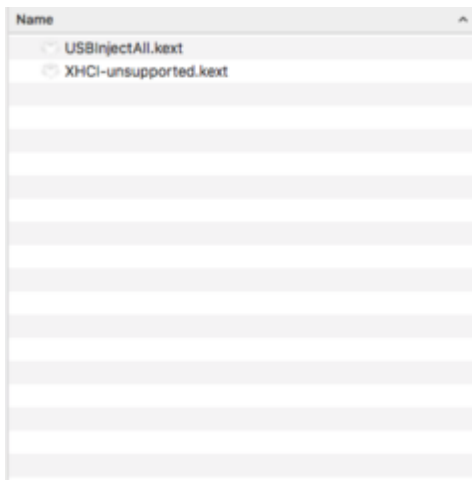

Man sollte auch öfter mal die Kexte aktualisieren, mit dem guten Kext Updater Tool, macht Sinn so was.

Was ich dann aber auch nicht verstehe ist,



ein patch benutzen zum entfernen des Portlimits und dann noch eine SSDT die nur 11 selbst

bestimmte Ports zulässt. 🙄👉👈🤗