


Erledigt

# Aorus Pro: SSDT für USB Ports richtig konfigurieren

Beitrag von „ozw00d“ vom 29. Juli 2019, 16:12

Hier ist der Reiter, den du öffnen musst:

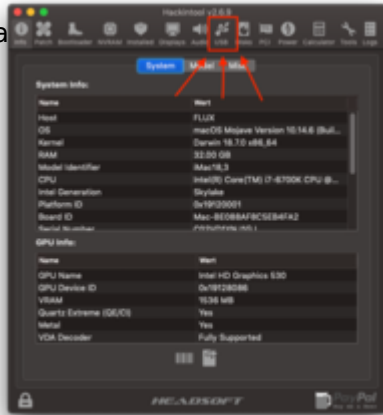

Das ist der Reiter, der mittlerweile nur noch anders heißt



Hier findest du deinen Controller

Wobei die Anleitung nicht gerade mega aktuell ist, ist aber auch nicht wichtig ab Punkt 4 brauchst du nur den entsprechenden Kext (du hast nen z390 also USBInjectAll.kext).

diesen in /EFI/Clover/Kext/Other

Ab da einfach weiter machen im Text.

Geht ab hier eigentlich mit jedem Texteditor indem du config.plist editierst oder du nutzt Clover Configurator (finde ich Persönlich etwas nicer 😊 schön bunticklicki 😊)