


# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. September 2019, 13:10

Hallo [okaluscha](#) ,

das Kabel ist ein USB-Kabel, das man auf den USB-2.0-Header des Designare-Boards steckt. Diese USB-Verbindung ist für Bluetooth zwingend erforderlich. 😊

Vielleicht ist der Header bei dir schon anderweitig belegt. Das ist leider immer etwas dumm gelöst, weil der Header eigentlich zwei USB-Ports hat (HS11 und HS12), aber durch die Standardstecker immer einer blockiert wird und nicht anderweitig genutzt werden kann, obwohl seine Pins komplett ungenutzt bleiben. Ich hab das bei mir wie folgt gelöst:

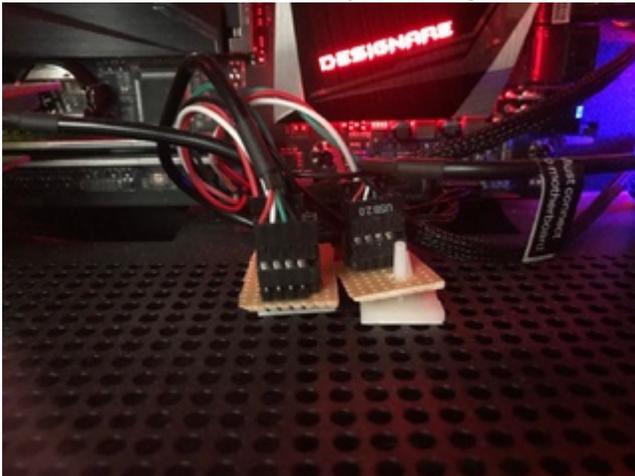

Hab mir einfach selber zwei Header gelötet, so dass beide Ports genutzt werden können und keiner von diesen aktiven USB-Splitttern benötigt wird.

Die Belegung der Pins steht übrigens im Designare-Handbuch, das ist also kein Hexenwerk.