


Vorke V8: Ernstzunehmende Mac Mini Alternative

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Januar 2020, 22:39

Du brauchst für die BIOS Version folgenden ACPI Hotpatch:

Code

1. Comment: AWAC Device Patch
2. Find: A00A9353 54415301
3. Replace: A00A910A FF0BFFFF

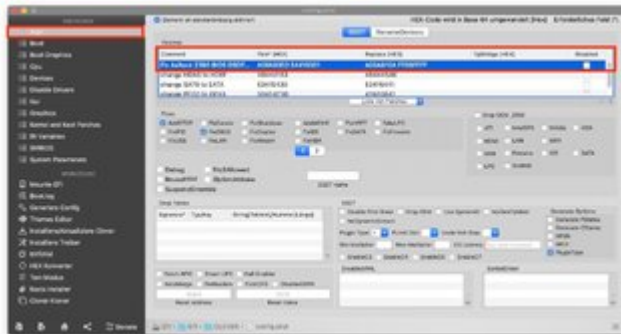

Mit dem aktualisierten BIOS kam das AWAC Device in der DSDT dazu:



Hierbei handelt es sich um eine neuere "Alternative" zum RTC Device welches moderner ist und mehr Funktionen hat. macOS kann damit leider nichts anfangen. Der Patch sorgt dafür dass wieder das RTC Device genutzt wird.

Edit: Falls du nur unter Windows per Texteditor anpassen kannst hier der Quellcode für die config.plist

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>AWAC Device Patch</string>
4. <key>Disabled</key>
5. <false/>
6. <data>oAqTU1RBUwE=</data>
7. <key>Replace</key>
8. <data>oAqRCv8L//8=</data>
9. </dict>

