

Erledigt

Hackintool Anleitung USB-Patching in Deutsch

Beitrag von „cobanramo“ vom 9. Mai 2020, 09:25

[schmalen](#)


Du siehst das bei dir anders weil deine CPU eben anders heisst im ACPI, nimm den aktuellen SSDT-PLUG.aml im OC Release, Acidanthera hat das so hingebogen das es erkennt welcher CPU name da verwendet wird.

mögliche Kandidaten sind die hier;

```
DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "ACDT", "CpuPlug", 0x00003000)
{
    External (_PR_.C000, ProcessorObj)
    External (_PR_.CPU0, ProcessorObj)
    External (_PR_.P000, ProcessorObj)
    External (_PR_.PR00, ProcessorObj)
    External (_SB_.CPU0, ProcessorObj)
    External (_SB_.PR00, ProcessorObj)
    External (_SB_.SCK0.CP00, ProcessorObj)
    External (_SB_.SCK0.PR00, ProcessorObj)
}
```

Ansonsten muss man eventuell den im DSDT suchen und im SSDT anpassen.

Wenn man Clover benutzt ist es natürlich einfach mit einem klick gelöst.

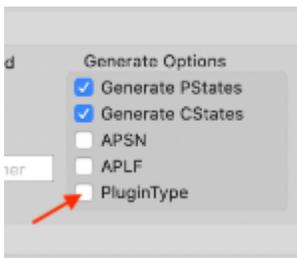

Gruss Coban