
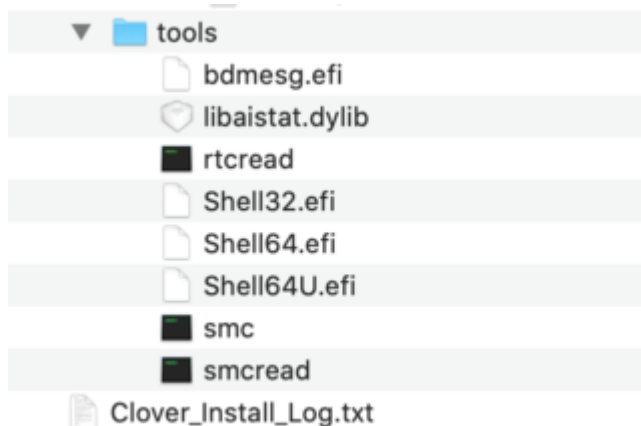


macOS High Sierra Gigabyte Z68AP-D3

Beitrag von „derNeuling“ vom 6. September 2020, 19:50

Es tut mir sehr leid, dass ich sehr allgemein geantwortet habe.

1. Ich habe einen Bootstick mit HS auf dem 128gb Stick erstellt
2. Ihn mit dem Clover Configurator gemounted
3. Die EFI Datei rausgenommen und auf den 4gb Stick geschoben
4. Habe "Boot" und "Clover(Sandy)" in den leeren EFI Ordner hineingeschoben
5. Ein paar Kexte aktualisiert/hinzugefügt (siehe Bilder)

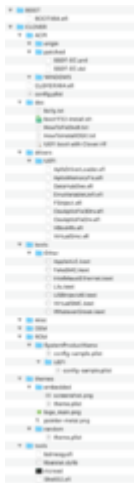

Noch Fragen?

Lg derNeuling