

## In Arbeit WLAN BT Karte

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 2. März 2021, 18:05

Vorab erst mal ich habe keinen einzigen AMD Hack. Aber egal versuchen wir mal eines nach dem anderem.

Erst mal BT:


Das Modul was du oben zeigst "8087:0AA7" ist dein Intel BT Modul und nicht das Broadcom Modul.

Könnte hiermit laufen. Zumindest wird es dort als unterstützt gelistet.

<https://github.com/OpenIntelWireless/IntelBluetoothFirmware>

Womit wir bei den USB-Ports sind.

~~Ändert sich was an BT wenn du das hier aktivierst~~ Ist bereits aktiviert.

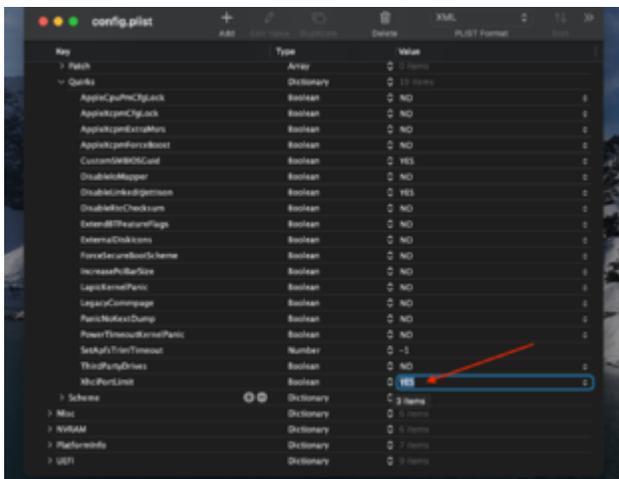

Wobei ich nicht weiß ob zwei BT-Module bei OSX Funktionieren.

Wlan:

Bin auch hier nicht sicher, aber eventuell blockt auch hier das Intel Modul das Broadcom Modul.

Möglichkeit eins:

Die Broadcom Karte ausbauen und den Intel BT Kext von oben verwenden + denn AirportItlwm

<https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases>

Möglichkeit zwei:

Die Intel ausbauen oder im BIOS deaktivieren wenn möglich.