


# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 28. März 2021, 19:53

[FriFlo](#) Leider benutze ich den Hacky in der Form nicht mehr, aber ich habe ja noch die config.plist. So hatte ich die SoNNet in die DeviceProperties eingetragen:

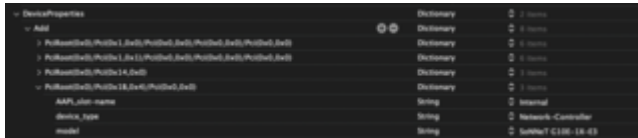

Wichtig ist aber das Patchen:

