

## Erledigt Thinkpad E130 OC Install & vieles mehr

Beitrag von „grt“ vom 5. August 2021, 18:23

steht so im guide, und hat beim L430, was ich letztens am wickel hatte, funktioniert. ist aber eine von mehreren möglichen methoden, die der airportitlw zusätzlich zum kexteinbinden braucht.


bzgl. akku gibts einige felder >8 im ec-device, bis 128bit, das BAT-device steckt nicht wir normal im EC, sondern schwirrt so frei herum inkl. der \_GBST und \_GBIF, und man muss nicht nur die beiden, sondern auch weitere methoden patchen. das wird wohl nur zu fuss gehen.

fürs audio brauchts noch einen irq-patch - da müssen vereinfacht gesagt interrupts aus 2 devices (IPIC und TIMR, jeweils in der \_CRS-methode) entfernt und ins HPET eingefügt werden.

kann ich grad mal machen.

EDITH: guck mal nach, ob im usbbaum dein BT angezeigt wird:

über diesen mac:

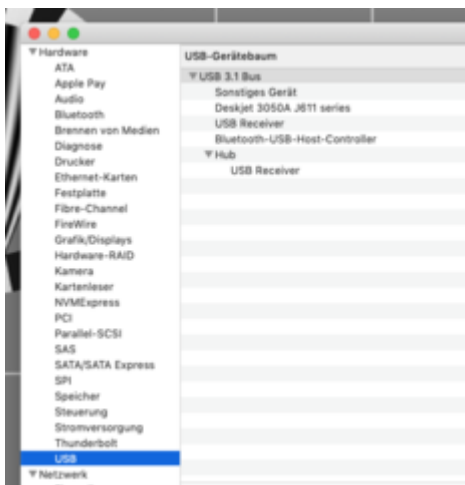

oder ioregistryexplorer:

