

Lenovo P50 bei der Installation Apfel aber danach nichts mehr


Beitrag von „Hema8193“ vom 6. September 2021, 09:13

[Zitat von grt](#)

das ist schon recht weit hinten...

najut... dann schritt für schritt.

schnapp dir den ursprünglichen efi-ordner von der platte, schieb den auf einen usbstick, und mach mal in der config.plist auf dem stick folgendes im reiter "boot"

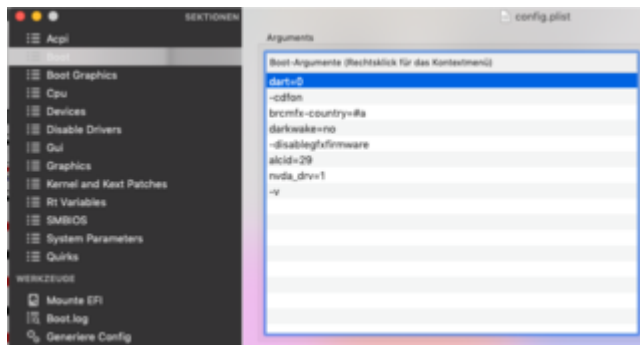

der brmf... kann weg, du hast ja keine broadcomwlankarte im system. ebenso kann die fakepciidbroadcomdingsda.kext aus other raus - nach Off verschieben.

nvda_drv=1 mach auch mal weg, disablegfx... auch.

reinsetzen tust du -wegnoegpu statt dessen.

dann booten und daumen drücken.

edith: den haken inject nvidia unter graphics auch noch wegmachen.

Alles anzeigen

Guten Morgen! Ich habe alle Punkte hier durchgeführt und ich konnte erfolgreich ins OS booten. Was ist nun zu machen?