


# Boot Loop // Gigabyte z490 vision D designare, Intel i7 // Catalina mit OpenCore //

Beitrag von „badbrain“ vom 7. September 2021, 14:20

## [Zitat von badbrain](#)

Dazu sollten die **FakePCIID\_Intel\_I225-V.kext** in deiner config aktiviert und die Device-ID von `PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x1)/Pci(0x0,0x0)` auf `F2150000` geändert werden, damit das Device unter C

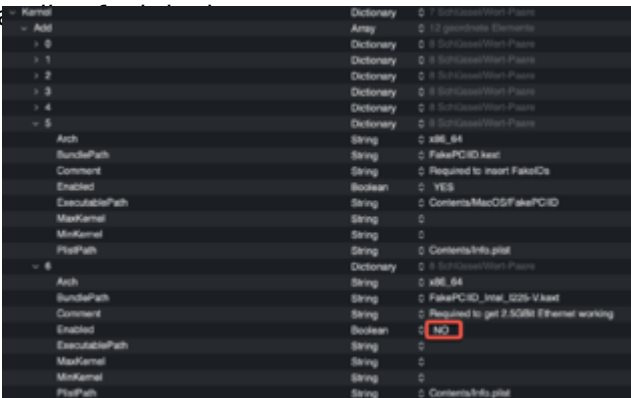

Ist in deiner config noch deaktiviert: