

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 20. Oktober 2021, 21:28

[Zitat von macdream](#)

Der obere Anschluß: Intel I211 (en1) bleibt mit diese Kext unter Monterey 12.0 Beta (21A5552a) leider tot.


Diesen benutze ich seit langem unter BigSur (eigentlich war ich der Überzeugung ich fahre auf en0), wenn ich jetzt nach "unten" wechsele, passt mein ROM aus der PlatformInfo nicht mehr... 🤔🤔

Ein Auszug aus der Anleitung:

Wir vergewissern uns, dass unser Netzkabel nach wie vor im **unteren** Netzwerkanschluss steckt. Jetzt öffnen wir das Terminal und geben ein:

```
ifconfig en0 ether
```

Wir notieren uns die MAC-Adresse, die direkt hinter „ether“ steht. Ein anderer Weg, die MAC-Adresse herauszufinden, ist über den Apfel in der Menüleiste auf „Über diesen Mac“ zu klicken, dann auf „Systembericht“ und dort direkt auf „Netzwerk“ zu klicken. Dort wählen wir den Dienst mit dem BSD-Gerätenamen „en0“ (in der Regel sollte der Dienst einfach „Ethernet“ heißen). Dann findet man weiter unten auch den Eintrag für die MAC-Adresse.

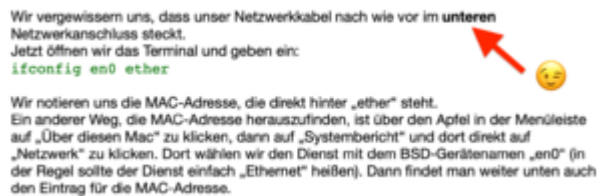

Ja OK, das war jetzt fies 😏 Ich wusste ja beim Schreiben der Anleitung noch nicht, dass bei Monterey ausgerechnet der obere nicht mehr funktioniert. Ich hatte in der Anleitung den unteren gewählt, weil der eben auch en0 ist.