

Lenovo P52 - Big Sur mit OC 0.82 - NVME werden nicht gefunden

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Juli 2022, 23:01

[Fontanus](#)

Könntest du die Technische Daten von hier mal ab hacken Lenovo P52 <https://thinkwiki.de/P52>

Zum Beispiel:

- Intel Core i7-8850H
- Intel HD Graphics 630
- 15.6" (396mm) UHD-Touch (3840x2160) glossy, IPS, 400 nits, 16:9 aspect ratio, 100% Adobe-RGB


Mobile Intel CM246 Chipset

Ich habe mir mal was raus zu suche 😊 nur wenn man das gesamt Konzept kennt kann man auch denn richtigen Guide empfehlen , wichtig ist OpenCore in DEBUG Modus auszuführen .

Ich würde als Tool das hier empfehlen OCAT (**OCAuxiliaryTools**)
<https://github.com/ic005k/OCAu...ols/releases/tag/20220227>

Bevor man das Tool einsetzt sollte man eine Data Base Aktualisierung durch führen .

OCAuxiliaryTools/Preferences...

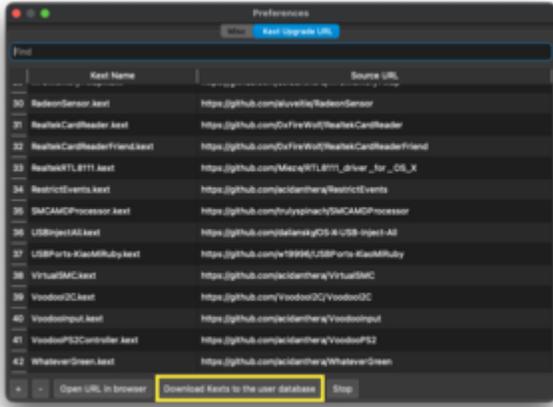

Edit/OpenCore DEBUG



Edit/Upgrade OpenCore and Kexts

