

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „maschinenwart“ vom 15. Juni 2023, 17:50


[Zitat von lev92](#)

Hey Leute,

kann mir jemand dabei helfen meine USB's richtig zu Mappen? Ich möchte weg vom USBInjectALL, da ich immer Probleme mit meiner Magic Mouse 2 und daraus resultierenden Verbindungsabbrüchen habe.


Hallo,

ich hatte das bei meinem Board mit einer SSDT gelöst. Dadurch war ich komplett unabhängig von irgendwelchen "USB.kext-Dateien". Du brauchst nur die originale "SSDT-6-A M I" deaktivieren und eine modifizierte SSDT hinzufügen.

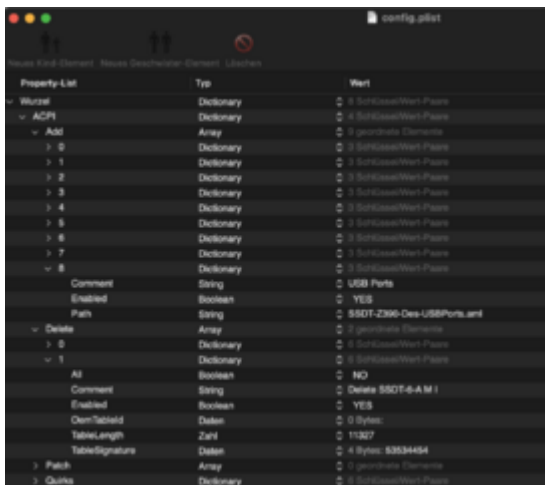

In der SSDT-6-A M I werden alle vorhandenen USB-Ports beschrieben also ob es sich um USB2 oder USB3 handelt, ob der Port aktiviert oder deaktiviert ist oder ob es sich um einen USB-C Port handelt.

In meiner angepassten SSDT habe ich einfach die von mir nicht benötigten Ports deaktiviert und komme dadurch auf genau 15 aktive Ports. Hier als Beispiel den Port 2 deaktiviert

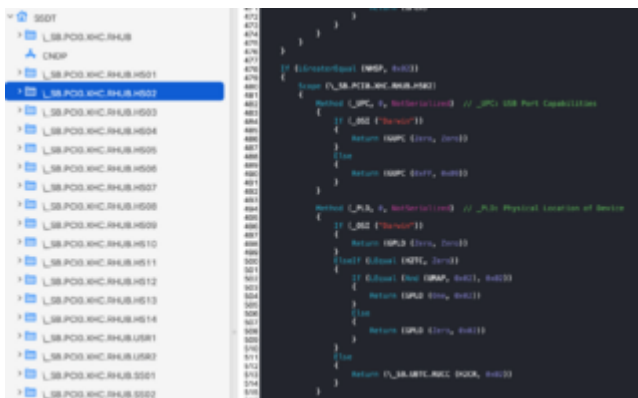

Aktiv:

- HS01 / SS01 (Front USB-C)
- HS03 / SS03 (hinten neben TB)
- HS04 / SS04 (hinten neben TB)
- HS05 / SS05 (Front-Anschluss)
- HS06 / SS06 (Front-Anschluss)
- HS07 / SS07 (vier Ports hinten neben LAN-Anschluss)
- HS09 (hinten neben dem PS/2 Port)
- HS10 (hinten neben dem PS/2 Port)
- HS11 (intern für BT / WLAN Karte)

HS = USB2

SS = USB3

Beste Grüße

MW