

# Erfahrungen mit Intel WIFI und Intel Bluetooth unter Sonoma

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 7. März 2024, 12:52

Die SSDT-EC-USBX.aml ist wichtig für Power nach Sleep von USB. Diese nicht herausnehmen.


Bezüglich USB-Mapping fangen wir am besten bei Monterey an.

Starte bitte Monterey und installiere dir dort dies Tool

[IORegistryExplorer](#)

Danach darin den USB-Port suchen wo BT dran hängt und hier Posten. Der Port verändert sich nicht zu Sonoma.

Ergebnis sollte so was wie im Bild sein nur Intel anstelle von BCM:

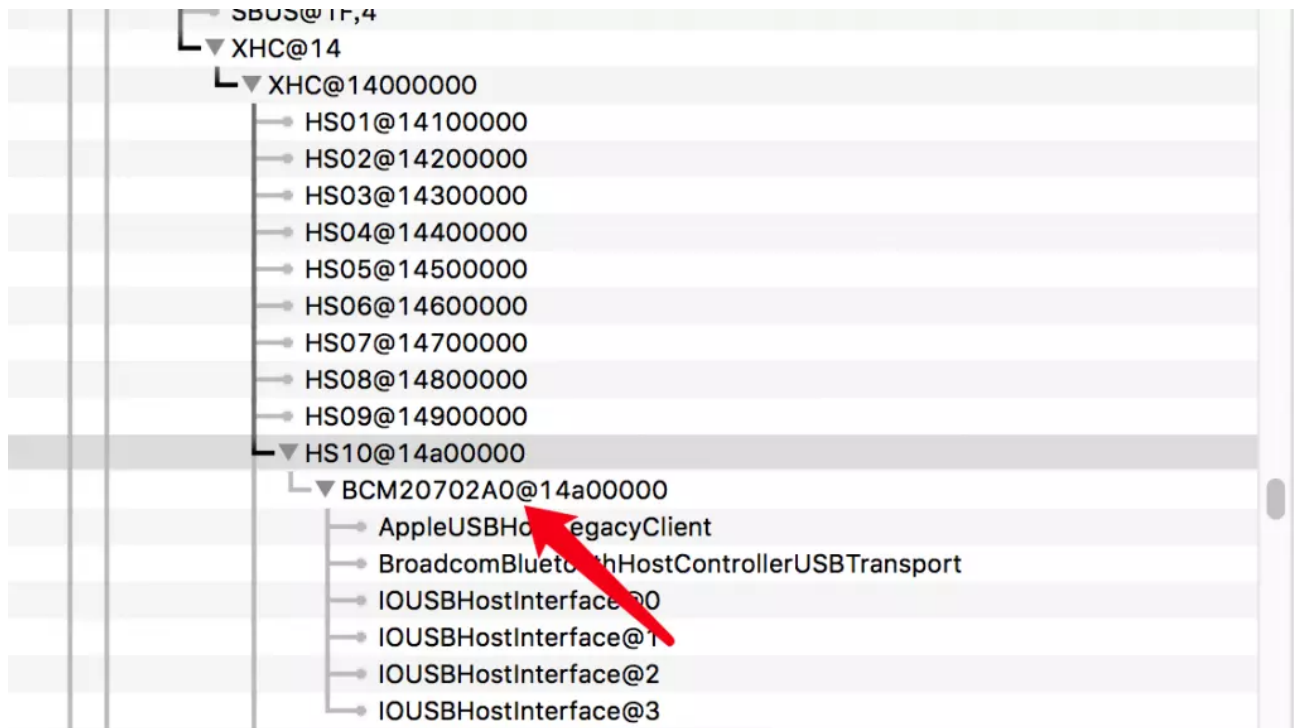

Ergänzung: Danach kannst du das Tool auch unter Sonoma installieren und mal prüfen ob du denn gleichen Port auch dort findest und auch dieses Ergebnis als Bild posten.

[mr.flow3](#) ,

habe deine EFI nicht vergessen, aber eventuell kannst du hier mitlesen. Problem könne das gleiche sein und Lösung ist noch nicht vorhanden.