

# X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „Mogli79“ vom 25. Juli 2024, 13:15


Guten Abend zusammen,

kann mir jemand bitte die [hackintosh-forum.de/attachment/217423/](https://hackintosh-forum.de/attachment/217423/) "decompile" und mir die .dsl file zur Verfügung stellen?

Edit:

So, konnte mir die DSDT.dsl aus meiner gedumpten DSDT.aml selbst erstellen. Ich möchte mir jetzt eigene "Dummy" EC erstellen, so wie es [hier](#) beschrieben ist. Eine PNPOC09 habe ich in meiner DSDT.dsl nicht, aber eine LPC0. Welcher Eintrag ist denn jetzt für mich relevant und welchen EC path soll ich jetzt für die renames verwenden?

Ich denke es ist PC00 LPC0, oder? Das bedeutet, dass ich in der [SSDT-EC-USBX](#).dsl nur die PC10.LPCB durch PC00.LPC0 ersetze und **alle** **\*\*/** (uncomment) stehen lasse oder **nur** den kleinen gelb umkreisen?

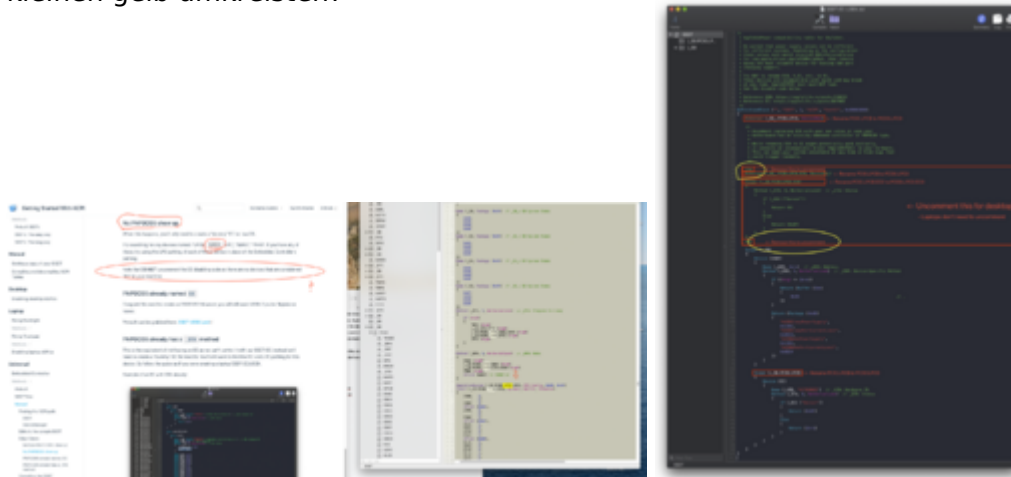

Edit: Ist das so jetzt richtig?

