

Hilfe bei USB Mapping in OC

Beitrag von „00johnboogy00“ vom 11. Januar 2021, 17:31

Hallo zusammen,

beim Umstellen von Clover auf OC, komme ich beim Mappen der USB Ports einfach nicht mehr weiter.

Trotz einer USBMap.kext werden alle USB Ports injiziert.

Ich bin nach dem **Dortania Guide** vorgegangen bis auf, dass ich die USBMap.kext mit Heckintool erstellt habe. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:

- USB Mapp in Heckintool erstellt und auf 15 Port begrenzt
- die generierte USBMap.kext unter EFI/Kext abgelegt
- Mit ProperTree ein Snapshot (clean) durchgeführt
- in der config.plist /Kernel/Quirks XhciPortLimit -> False gesetzt

Weitere Infos:


Ich habe keine XHCI Rename Patch (Nach Anleitung war das nicht notwendig für mich). -> iMacPro1,1

trotzdem werden mir immer ALLE Ports angezeigt (Heckintool)

Was übersehe ich? Habt Ihr eine Idee?

Danke im Voraus

Beitrag von „KMac“ vom 11. Januar 2021, 17:52

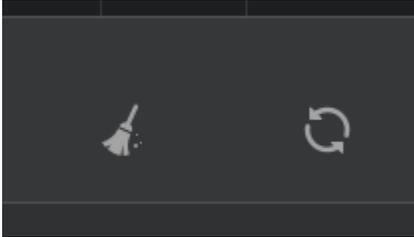

im Hackintool auch mal erst links dann rechts angeklickt?

Beitrag von „pebbly“ vom 11. Januar 2021, 18:15

Wenn du auch NVRAM Reset gemacht hast, müsste es (meiner Erfahrung nach) genau so laufen.

Andernfalls: Noch mal auf 0 und von vorne:
Kein USBInject kext, nur xhciPortlimit = true

Hackintool: Besen

Hackintool: Kext erstellen

USB Kext integrieren + xhciportlimit = false

Reboot mit nvram reset

Beitrag von „00johnboogy00“ vom 11. Januar 2021, 22:00

Oh man, Ihr habt vollkommen recht.

Hackintool war nicht aktualisiert 🤦🏻

Danke euch

Beitrag von „kexterhack“ vom 26. April 2021, 22:07

[pebbly](#)

Bin genau so vorgegangen:

Kein USBInject kext, nur xhciPortlimit = true

Hackintool: Besen

- und da stehen nach wie vor nur 2 Einträge mit PXSX und SSS01+2 ?

Hab meine eigens erstellte usb mapping kext reingepackt und jetzt sehe ich im hackintool auch die entsprechenden ports.

Nur leider läuft immer noch nicht mein BT Dongle noch mein internes BT; aber dies ist ja sowieso wohl problematisch.

Beitrag von „Trackhe“ vom 30. April 2021, 06:41

Wie meinst du das du kein rename patch benötigst?

Für das SMBios MacPro1.1 steht doch klar einer da: <https://dortania.github.io/Ope...ing-what-renames-you-need>

hast du bluetooth auf typ 255?