

**Erledigt**

## **Welches Board? Z97M-DS3H oder Z97P-D3? "Ozmosis Bios Patch Anfrage"**

**Beitrag von „al6042“ vom 14. Juni 2015, 15:28**

Na ja...

es kann sein, dass hier noch ein paar Kleinigkeiten im NVRam aktiviert werden müssen.

Für die IntelHD:

Code


1. `sudo nvram 1F8E0C02758A974E347AE2272B63745FA101:DisableIntellInjection=%00`
2. `sudo nvram 1F8E0C02758A974E347AE2272B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=0x01620005`

Für Audio:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02758A974E347AE2272B63745FA101:DisableVoodooHDA=%01`

Eventuell HDAEnabler.kext aus /System/Library/Extensions entfernen, falls vorhanden.  
Präventiv den AppleHDA aus Multibeast erneut mit folgenden Einstellungen installieren:

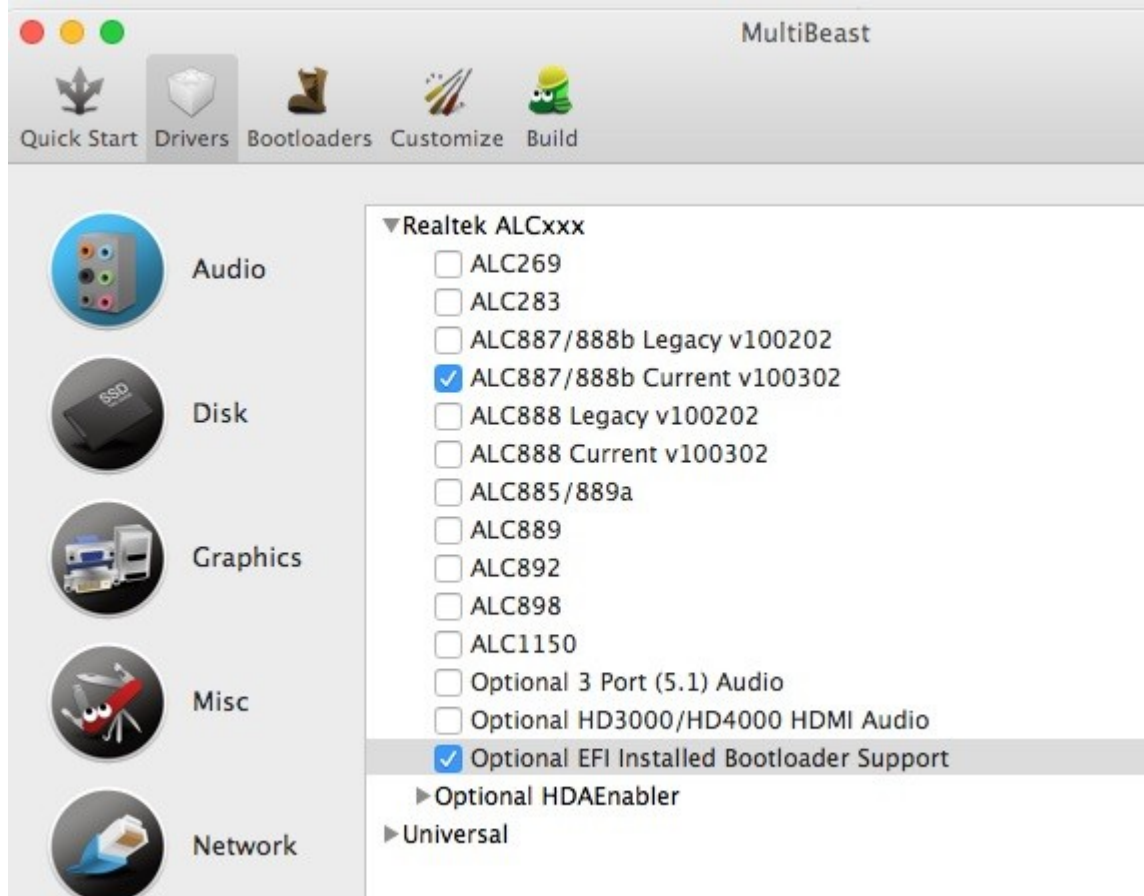

Für LAN:

Einen der Realtek-LAN-Kexte aus Multibeast installieren.