


Comet Lake GT2 - externer Monitor will nicht!


Beitrag von „EdD1024“ vom 5. Januar 2021, 17:39

Hallo zusammen,

Ich versuche jetzt seit Tagen den HDMI-Anschluss an meinem Laptop ans Laufen zu bekommen. Alles sieht richtig aus aber es will und will nicht. Ich habe folgende config:

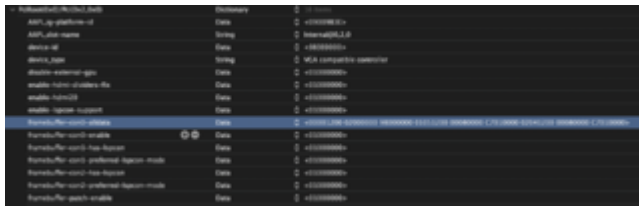

Und folgende Boot-Args (nach viel Ausprobieren):

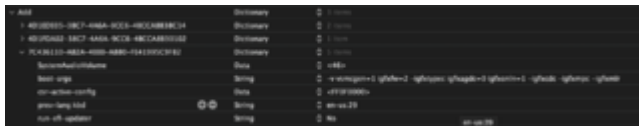

WEG ist eine großartige ENTwicklung, das tut eigentlich immer alles automatisch richtig, hier vielleicht nur fast....

Bin für jeden Hinweis dankbar, folgende Eckdaten:

**HP Envy 15-ep0080ng / OpenCore 0.6.5 / i9-10885H
OctaCore / 32GB RAM**

Kexte:

Name	Installed	Current	Download	Replaced By
AppleALC	1.5.6	1.5.6	1.5.6	
CPUFriend	1.2.3	1.2.3	1.2.3	
Lilu	1.5.0	1.5.1	1.5.0	
NoTouchID	1.0.4	1.0.4	1.0.4	
VirtualSMC	1.1.9	1.2.0	1.1.9	
VoodooI2C	2.6.2	2.6.2	2.6.2	
VoodooInput	1.1.0	1.1.0	1.0.9	
VoodooPS2Controller	2.2.0	2.2.0	2.2.0	
WhateverGreen	1.4.6	1.4.6	1.4.6	
Itwm	1	1.2.0	1.1.0	

Index	Bus ID	Pipe	Type	Flags
0	0x00	16	LVDS	0x00000096
1	0x05	16	HDMI	0x00000187
2	0x04	16	HDMI	0x00000187
-1	0x00	0	Dummy	0x00000020

Wäre es eigentlich möglich, dass Externe anschlüsse durch die GeForce geroutet werden, die ja jetzt deaktiviert ist?