


Lenovo T440s interner Akku

Beitrag von „grt“ vom 24. März 2021, 09:35

die beiden akkus können per ssdt oder dsdt-patch zzgl. ein paar renames zu einem zusammengefasst werden, so dass der gesamtakkustand angezeigt wird.

ich bin noch nicht am rechner, kann aber später eine entsprechende ssdt hochladen. getrennte anzeige pro akku geht meines wissens nicht

EDITH: im anhang eine ssdt mit komplettem batterypatch für ein T440s mit 2 akkus, sowie die config.plist (clover) mit den dazugehörigen renames:

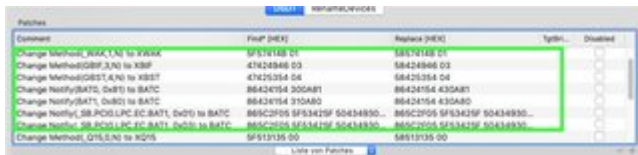

Comment	Find (HEX)	Replace (HEX)	Type	Disabled
Change Method_XRSTXN to XRSTX	5F5171E8 01	585791E8 01		<input type="checkbox"/>
Change Method_GEST_A0 to XSP	47424848 03	58424848 03		<input type="checkbox"/>
Change Method_GEST_A0 to XSET	47424354 04	58424354 04		<input type="checkbox"/>
Change Notify(BAT0, DvBT) to BATIC	86424754 300A81	86424754 433A81		<input type="checkbox"/>
Change Notify(BAT0, DvBT) to BATIC	86424754 310A80	86424754 433A80		<input type="checkbox"/>
Change Notify_SB_PCH_LPC_EC_BAT0_DvBT) to BATIC	865C2058 5F53425F 50434890...	865C2058 5F53425F 50434890...		<input type="checkbox"/>
Change Notify_SB_PCH_LPC_EC_BAT0_DvBT) to BATIC	865C2058 5F53425F 50434890...	865C2058 5F53425F 50434890...		<input type="checkbox"/>
Change Method_Q15_SND to XQ15	5F517135 00	58517135 00		<input type="checkbox"/>