Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 23. Februar 2020, 15:51

Cupra und karacho Beim Designare-Board lassen sich im Bios keine Platten deaktivieren, sondern lediglich als Boot-Volumes ausschließen. Das reicht aber nicht. Die macOS-SSD (und auch alle anderen Platten außer der Windows-Platte) muss während der Windows-Installation komplett vom Board entfernt werden.

Für Windows solltest du eine UEFI-Installation machen. Dafür am besten das Tool "Rufus" herunterladen und damit den Windows-Install-Stick erstellen, mit diesen Einstellungen:

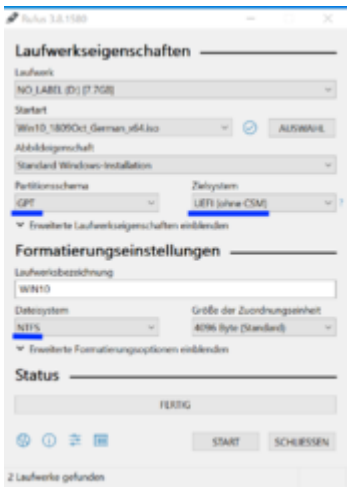

Was meinst du mit "lass ich die 1 TB ssd als ganzes oder soll da eine 2te Partition draus machen"? Windows auf jeden Fall auf ne eigene SSD.