Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 31. August 2024, 07:25

Unter Sonoma und Sequioa benötigt die DW 1560 BluetoolFixup.kext für BT und AirportBrcmFixup.kext mit nic injektor-Plugin, welche zwischen Skywalker und IoFamily.kext platziert werden, s.hz. mein Thread vom Mitwoch 12:21
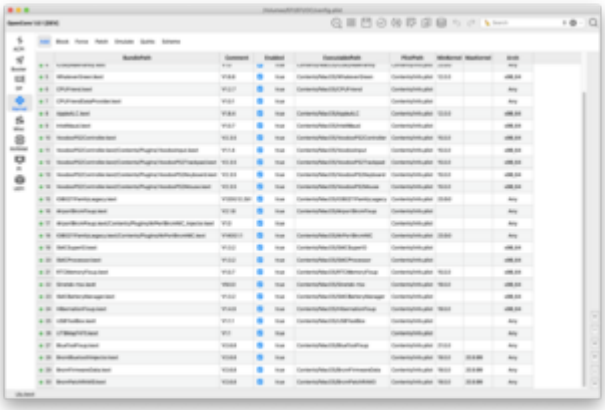
Edit: Sorry, bin Mobil unterwegs und habe nicht genau hingeschaut. Der AirportBrcmFixup und das Nic-Plugin sind nicht hinter Skywalker sondern zwischen IOFamily.kext und dessen Plugin zu platzieren. Das Airport-Nic-Plugin ersetzt ein Plugin welches im Plugin vom IoFamily.kext fehlt.