Erledigt Power Management/ Speed Step Funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 17. Juni 2017, 09:46

Ich hatte mal eine HP Elitebook 8470p mit IvyBridge CPU.
Dafür brauchte ich keine SSDT erstellen, da der folgende Eintrag unter "Drop Tables" in der Clover config.plist ausgereicht hatte:

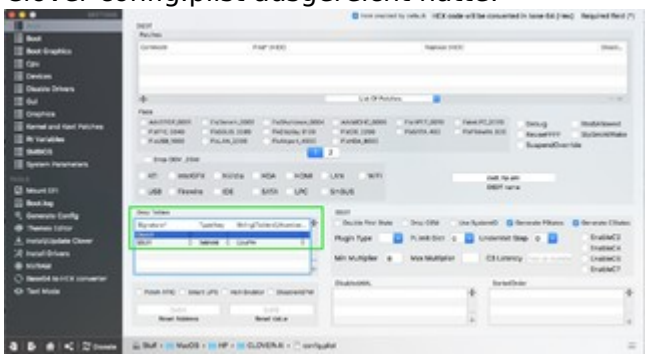

Da hiermit die CpuPM (Powermanagement) Original ACPI-Tabelle nicht eingesetzt wird, konnte OSX sich um alles kümmern und lief sogar, ohne eine dedizierte SSDT erstellen zu müssen.