

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „URBANsUNITED“ vom 14. April 2020, 17:45

[Zitat von URBANsUNITED](#)

Moin Leute!

Ich brauche jetzt auch mal eure Hilfe bitte.

Mein System will einfach nicht schlafen 😞

Meine Config etc habe ich angehängt.

Es funktioniert eigentlich alles, bis auf Sleep.


Meine Usb Ports habe ich angepasst:




HS01+02 sind die USB2 Ports von SS01+02 die USB3 sind

HS09+10 sind die USB2 Ports von SS05+06

Ist mein EC korrekt?

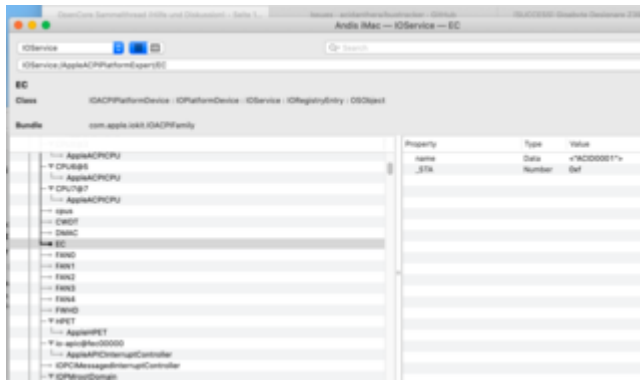

Scheint OK zu sein!?!


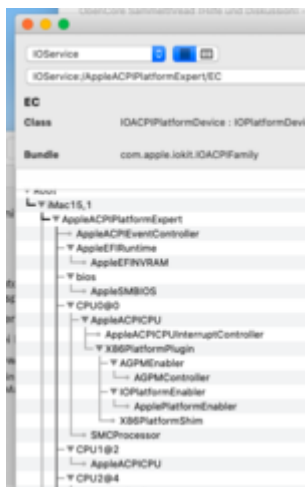


Code

1. pmset -g
2. System-wide power settings:
3. Currently in use:
4. standby 1
5. Sleep On Power Button 1
6. womp 0
7. hibernatefile /var/vm/sleepimage
8. powernap 0
9. networkoversleep 0
10. disksleep 10
11. standbydelayhigh 86400
12. sleep 1

13. autopoweroffdelay 28800
14. hibernatemode 0
15. autopoweroff 1
16. ttyskeepawake 1
17. displaysleep 10
18. highstandbythreshold 50
19. standbydelaylow 86400

Alles anzeigen

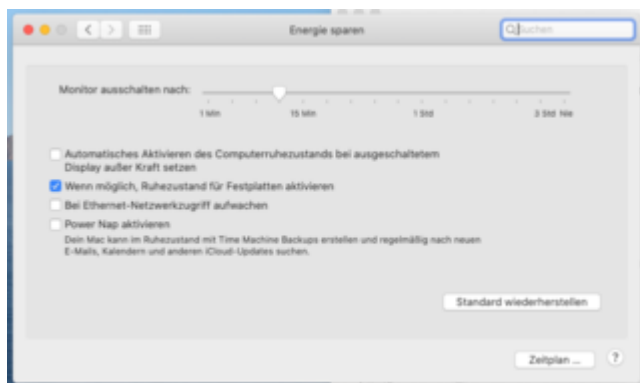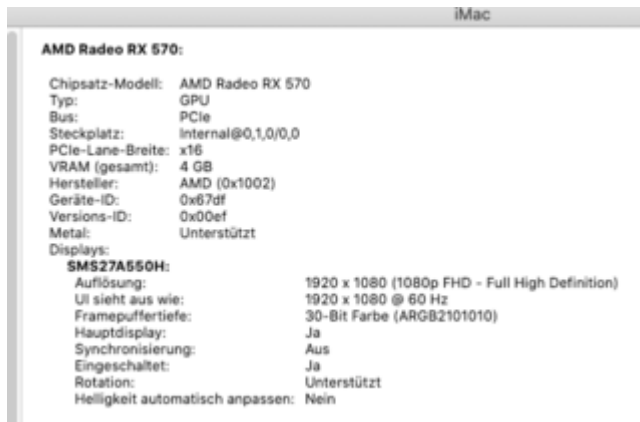

Habe diese bootlog Einträge:

Ok sieht anders aus

Code

1. 05:467 00:031 AAPL: [EB]`WL:PWLFNV] Err(0xE) @ GV wake-failure
2. 05:484 00:016 AAPL: [EB]`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFNV

3. 05:502 00:018 AAPL: [EB]\`RTC:CP] Err(0xE) @ LocP E121EC07-9C42-45EE-B0B6-FFF8EF03C521
4. 05:519 00:016 AAPL: [EB]\`WL:PWLFRTC] ! @ RTC:R
5. 05:535 00:016 AAPL: [EB]\`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFRTC
6. 05:571 00:035 AAPL: [EB]\`FS:AGSVH] Err(0xE) @ 'AGU.0
7. 05:587 00:016 AAPL: [EB]\`FS:AGSVH] Err(0xE) @ 'AGU.1
8. 05:604 00:016 AAPL: [EB]\`FS:AGSVH] Err(0xE) @ 'AGU.2
9. 05:620 00:016 AAPL: [EB]\`FS:AGSVH] Err(0xE) @ 'AGU.3
10. 05:637 00:016 AAPL: [EB]\`FS:AGSVH] Err(0xE) @ 'AGU.4
11. 05:653 00:016 AAPL: [EB]\`FS:AGSVH] Err(0xE) @ 'AGU.5
12. 05:677 00:023 AAPL: [EB]\`LD:LKC] BPDK -> (System\Library\Pr

Alles anzeigen

Ganz merkwürdig:

Code


1. log show --last 5h | grep "Wake reason"
2. 2020-04-14 08:47:08.563457+0200 0x33f7 Default 0x0 53 0 powerd:
[powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>" identity: "<private>"
3. 2020-04-14 09:33:45.191151+0200 0x11b3 Default 0x0 68 0 powerd:
[powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>" identity: "<private>"

Außerdem bleibt die Dock beim Runterfahren stehen. Bewegt sich kurz nach unten aber es bleibt eine Kopie letztendlich stehen.

Wer kann mir bitte helfen???

Bei Clover funkte alles. Auch Sleep!!!!

Sleep geht unter Windows, nur habe ich einen merkwürdigen Geräteeintrag:

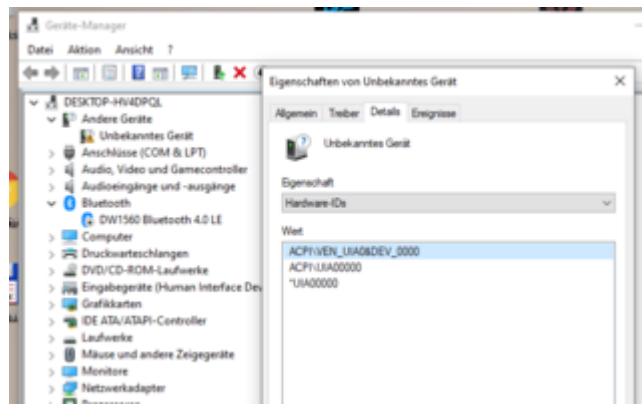

Vielen Dank

URBANsUNITED

Alles anzeigen

So, ich denke ich bin auf einen guten Weg:

Sleep und Wake funktioniert!!!!

Ich musste das hier eintragen:

Code

1. <key>DeviceProperties</key>
2. <dict>
3. <key>Add</key>
4. <dict>
5. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x0)</key>
6. <dict>
7. <key>layout-id</key>
8. <data>AQAAAA==</data>
9. </dict>
10. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
11. <dict>
12. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
13. <data></data>
14. </dict>
15. </dict>

Alles anzeigen

Nur habe ich keine Ahnung warum.

Trage ich andere Device mit ein, geht der Sleep Modus wieder nicht. Es dürfen nur die 2 Devices dadrin sein.

Jetzt sieht meine Grafikkarte so aus:



Meine andere Probleme sind aber noch ungelöst und bitte daher weiterhin um eure Hilfe!

Vielen Dank

URBANsUNITED